SmartVision3



Rychlá uživatelská příručka

www.kapsys.com

Pozn.
Před použitím SmartVision3 je doporučeno pročíst si kompletní uživatelskou příručku. Elektronická verze tohoto dokumentu je k dispozici na našich webových stránkách www.kapsys.com v sekci Podpora.

Obsah balení

SmartVision3 je dodáván s následujícím příslušenstvím:

- USB kabel (typu C)
- Stereo sluchátka s mikrofonem
- 5 NFC štítků
- Nástroj na vysunutí držáku SIM karty
- Rychlá uživatelská příručka

Přehled

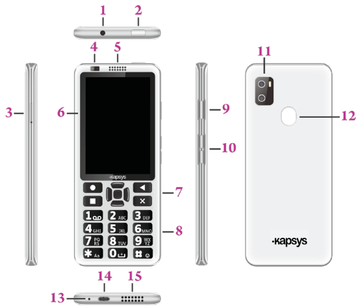

N°	Položka	Popis
1	3,5mm zdířka pro sluchátka	Slouží k připojení stereo sluchátek.
2	Tlačítko napájení	Stisknutím a podržením zapnete/vypnete SmartVision3. Krátkým stiskem zamknete/odemknete obrazovku (pohotovostní režim).
3	Držák SIM karty	Slouží k vložení SIM karty nebo paměťové SD karty.
4	Přední fotoaparát	Slouží k pořizování portrétů a k videohovorům.
5	Sluchátkový reproduktor	Hlavní hovorový reproduktor
6	Dotykový displej	Slouží k zobrazování obsahu telefonu a k zadávání informací.
7	Ovládací a navigační klávesy	Slouží pro pohyb v prostředí telefonu (šipky nahoru, dolů, vpravo, vlevo a tlačítko „OK“ uprostřed).
		Slouží pro návrat na domovskou obrazovku.
		Otevře nabídku aktuální obrazovky.
		Přejde na předchozí obrazovku.
		Slouží k mazání znaků.
8	Alfanumerická klávesnice	Slouží k zadávání znaků.
9	Tlačítko pro hlasové příkazy	Slouží k diktování textu a spouštění určitých funkcí.
10	Tlačítka ovládání hlasitosti	Slouží k zvyšování a snižování úrovně hlasitosti zvuku.
11	Dvojitý zadní fotoaparát	Rozlišení 16 megapixelů + 2 megapixely
12	Senzor otisků prstů	Slouží k odemykání telefonu nebo k potvrzování plateb.
13	Mikrofon	Hlavní hovorový mikrofon
14	Konektor USB typu C	Slouží k nabíjení baterie a k synchronizaci dat.
15	Hlasitý reproduktor	Hlavní reproduktor pro přehrávání multimédií

Začínáme

Vložení nanoSIM karty a paměťové microSD karty
SmartVision3 má duální slot SIM karty / SD karty. Můžete do něj vložit dvě SIM karty nebo jednu SIM kartu a jednu SD kartu. Nemůžete mít současně vloženou druhou nanoSIM kartu a microSD kartu. SmartVision3 je kompatibilní pouze se SIM kartami ve formátu nanoSIM. Upravená karta, která je tlustší než standardní nanoSIM karta, se nevejde správně do držáku a může poškodit slot pro karty. MicroSD karta je volitelná a není součástí dodávky SmartVision3.

1. Otevření slotu SIM karet:
Držte telefon displejem nahoru. Vložte hrot nástroje pro vysouvání držáku, který byl dodán společně s telefonem, do otvoru v držáku na levém boku telefonu. Ujistěte se, že je nástroj pro vysouvání držáku kolmo k otvoru. V opačném případě může dojít k poškození zařízení. Při vkládání nástroje pro vysouvání držáku do otvoru na držák netlačte, aby nedošlo k poškození vysouvacího mechanismu uvnitř slotu. Zatlačte hrot až na doraz do otvoru, dokud se držák nevysune, a poté jej z přístroje vytáhněte. Držák má dvě přihrádky. První přihrádka umožňuje vložení SIM karty nebo SD karty. Druhá přihrádka umožňuje vložit pouze SIM kartu.

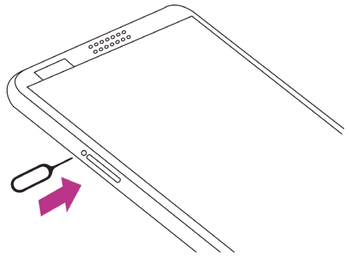

2. Vložení SIM karty a karty SD (volitelné):
Vložte SD kartu do první přihrádky držáku kovovou stranou dolů a zkoseným rohem dolů. Poté vložte SIM kartu do druhé přihrádky držáku kovovou stranou dolů a zkoseným rohem vpravo dolů. Poté opatrně zasuňte držák SIM až na doraz do slotu. Při opětovném vkládání držáku do telefonu se ujistěte, že je orientován vodorovně, aby karta SD a SIM karta nevypadly. Držák by měl být zcela zasunutý a nevyčnívat ze slotu.

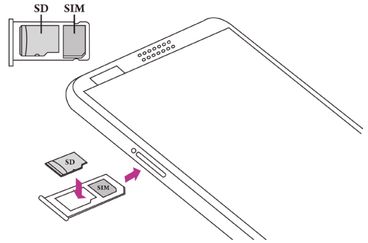

3. Vložení dvou SIM karet:
Vložte první SIM kartu do první přihrádky v držáku kovovou stranou dolů a zkoseným rohem vpravo dolů a druhou stejným způsobem do druhé přihrádky. Poté opatrně zasuňte držák SIM karet až na doraz do slotu. Při opětovném vkládání držáku do telefonu se ujistěte, že je orientován vodorovně, aby SIM karty nevypadly. Držák by měl být zcela zasunutý a nevyčnívat ze slotu.
Na pořadí SIM karet v držáku nezáleží. Konfigurace a správa SIM karet se provádí v telefonu v „Nastavení“, v části „Síť a internet“.

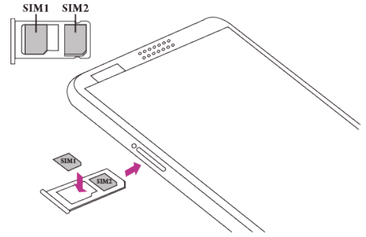

Nabíjení baterie

Před prvním použitím zařízení nebo v případě, že jste jej nějakou dobu nepoužívali, nabijte baterii. Používejte pouze kompatibilní nabíječku a kabel pro vaše zařízení. Použití nekompatibilní nabíječky a kabelu může způsobit zranění nebo poškození vašeho zařízení. Chcete-li nabít baterii, připojte USB-C kabel k SmartVision3 a síťové nabíječce. Poté zapojte nabíječku do elektrické zásuvky. Když je baterie plně nabitá, odpojte nabíječku od zařízení.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Chcete-li zapnout SmartVision3, stiskněte a podržte tlačítko napájení umístěné na horní straně přístroje. Když zařízení zavibruje, tlačítko uvolněte. Pokud se přístroj nezapne, zkontrolujte, zda je baterie nabitá. Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení umístěné na horní straně přístroje. Poté vyberte na obrazovce položku „Vypnutí“ a poté „Vypnout“.

Restart telefonu

Chcete-li zařízení restartovat, dlouze podržte tlačítko napájení umístěné na horní straně přístroje. Poté vyberte na obrazovce položku „Vypnutí“ a poté „Restartovat“. Pokud vaše zařízení zamrzne a přestane reagovat, podržte tlačítko napájení po dobu alespoň 10 sekund, aby se telefon automaticky restartoval.

Pohotovostní režim

Když je SmartVision3 zapnutý, krátkým stisknutím tlačítka napájení jej přepnete do pohotovostního režimu (obrazovka se zamkne) nebo zpět do provozního režimu (obrazovka se odemkne). Přístroj se rovněž zamkne po určité době nečinnosti, aby se šetřila baterie.
V pohotovostním režimu je obrazovka SmartVision3 vypnutá, ale funkce zůstávají aktivní. Stále můžete přijímat příchozí hovory, zprávy, e-maily atd.

Právní upozornění a záruka

1. Opatření pro použití a doporučení

Před použitím zařízení si přečtěte všechny informace, abyste zajistili bezpečné a správné použití.
• S telefonem SmartVision3 a příslušenstvím zacházejte opatrně. Dbejte na to, abyste je neupustili nebo s nimi nebouchli.
• Zařízení nerozebírejte. Každý takový pokus bude mít za následek zneplatnění záruky a může dojít k poškození, které může způsobit nepoužitelnost výrobku.
• Používejte výrobcem schválené nabíječky, datové kabely a další příslušenství, abyste předešli možnému úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu nebo jiným nebezpečím.
• Zařízení nerozebírejte. Každý takový pokus bude mít za následek zneplatnění záruky. Zadní kryt je neodnímatelný.
• Zařízení čistěte pouze měkkým a lehce navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte žádné chemikálie, čisticí nebo abrazivní prostředky.
• Toto zařízení není vodotěsné. Chraňte ho před vlhkostí a postříkáním kapalinou.
• Neskladujte zařízení na extrémně horkých nebo studených místech. Skladovací teplota je -20°C až +45°C.
• Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření po dlouhou dobu. Rozsah provozních teplot je -5°C až +40°C.
• Při nabíjení uchovávejte zařízení v dobře větraném prostředí. Mobilní telefon nabíjejte v prostředí mezi 5 °C a 35 °C.
• Nepoužívejte zařízení v blízkosti zařízení vytvářejících magnetické pole.
• Zařízení nepoužívejte, pokud je obrazovka rozbitá nebo prasklá, mohli byste si způsobit zranění. Je-li jakákoliv část přístroje poškozená nebo prasklá, kontaktujte svého distributora.
• Nepoužívejte zařízení v potencionálně výbušném prostředí.
• Při dlouhodobém používání se může výrobek zahřívat. Pokud se zařízení přehřeje a dosáhne určité teploty, mohou být funkce a výkon omezeny nebo se zařízení může vypnout, aby se ochladilo.
• Dávejte pozor, abyste čočku fotoaparátu nevystavovali silnému zdroji světla, jako je přímé sluneční světlo. Pokud je objektiv vystaven silnému zdroji světla, jako je přímé sluneční světlo nebo světelný paprsek, může dojít k poškození obrazového snímače fotoaparátu. Poškození obrazového snímače může způsobit, že se na fotografiích objeví tečky a skvrny.
• Pokud se do mikrofonu, reproduktoru nebo sluchátka dostane prach nebo cizí předměty, zvuk zařízení může být neslyšitelný nebo některé funkce nemusí pracovat. Pokud se pokusíte odstranit prach nebo cizí předměty ostrým předmětem, můžete zařízení poškodit a ovlivnit jeho vzhled.
• K problémům s připojením a vybíjení baterie může dojít v následujících situacích:
  o Pokud na oblast antény zařízení nalepíte kovové nálepky.
  o Pokud na zařízení nasadíte ochranné pouzdro vyrobené z kovových materiálů.
  o Pokud zakryjete oblast antény zařízení rukama nebo jinými předměty při používání určitých funkcí, jako jsou hovory nebo datové přenosy.
• Chcete-li výkon zařízení optimalizovat, doporučujeme ho čas od času vypnout.
• Doporučujeme používat pouze ochranné fólie schválené společností KAPSYS. Neschválené ochranné fólie mohou způsobit nefunkčnost senzorů.
• Nepoužívejte holé nebo poškozené kabely a nepoužívejte poškozenou nebo vadnou nabíječku.

2. Bezpečnost a ochrana zdraví

• Uchovávejte zařízení mimo dosah malých dětí.
• Nepoužívejte svůj mobilní telefon a dodržujte všechna bezpečnostní varování a předpisy týkající se používání mobilních zařízení při řízení.
• Chraňte svůj sluch: Při použití sluchátek, hlasitého nebo sluchátkového reproduktoru nezvyšujte hlasitost na nejvyšší úroveň na příliš dlouhou dobu.
• Nepoužívejte telefon ve zdravotnických zařízeních a před použitím telefonu v blízkosti zdravotnických přístrojů požádejte nejprve o svolení.
• Osobám s elektronickými implantáty (kardiostimulátory, inzulinové pumpy, neurostimulátory atd.) doporučujeme umístit mobilní telefon 15 cm od implantátu nebo na opačnou stranu od implantátu.

3. Záruka

záruka je platná pouze při běžném používání zařízení. Záruka se nevztahuje na všechna poškození způsobená člověkem a kteroukoli z následujících podmínek:
• Záruční doba již uplynula.
• Běžné opotřebení výrobku (jako kryt, klávesnice, displej, anténa a ostatní příslušenství).
• Škody vyplývající z nesprávného použití, vystavení vlhkosti nebo kapalině nebo použití v těsné blízkosti zdroje tepla.
• Popraskané nebo poškozené zařízení s viditelnými známkami po nárazu.
• Poškození vzniklé v důsledku nedodržení opatření pro použití, nehody, nedbalosti, nesprávného použití nebo nedodržení pokynů dodaných se zařízením nebo v důsledku komerčního využití produktu.
• Použití příslušenství nebo konektorů, které nejsou schváleny výrobcem.
• Poškození vzniklé v důsledku pokusu o opravu osobou nebo servisem, které nejsou autorizovány výrobcem.
• Škody způsobené vyšší mocí, jako jsou povodně, požáry, zemětřesení a blesky.
• Záruka se nevztahuje na poruchy související se síťovými službami nebo mobilní sítí. V případě těchto potíží se o pomoc obraťte přímo na poskytovatele telefonních nebo internetových služeb.
• Snížení kapacity nabití baterie: Během záruční doby by mělo dojít pouze k mírnému snížení její kapacity. Po uplynutí této doby se snížení kapacity baterie nebo ztráta funkce považuje za způsobenou běžným opotřebením. V některých případech lze opravu provést na vlastní náklady. V případě poruchy kontaktujte svého prodejce. Doporučuje se provést jednu nebo více záloh dat uložených ve vašem zařízení. Prodejce nemůže nést odpovědnost za ztrátu dat v důsledku poruchy, opravy nebo výměny produktu.

4. Požadavky týkající se pohlcování energie

Telefon SmartVision3 od společnosti KAPSYS funguje jako rádiový vysílač/přijímač. Byl navržen a vyroben tak, aby splňoval prahové hodnoty pro expozici radiofrekvenčnímu záření (RF) dle doporučení Evropské unie.
Toto zařízení splňuje požadavky Mezinárodní komise pro ochranu proti neionizujícímu záření (ICNIRP) a evropské normy pro mobilní rádiová zařízení.
Množství vyzařovaného radiofrekvenčního záření u mobilních telefonů se dle doporučení Rady udává v jednotkách „SAR“ (měrný absorbovaný výkon). Povolený limit SAR je 2 W/kg jako průměr na 10 gramů tělesné tkáně při nošení na hlavě nebo na těle, 4,0 W/kg při nošení na končetinách.
Dle provedených testů hodnotících bezpečnost nošení zařízení na těle může být telefon s příslušenstvím neobsahujícím kovy a při dodržení vzdálenosti minimálně 1,5 cm od těla bezpečně používán. Použijete-li jiné příslušenství, nemusí být limity na expozici RF záření dodrženy. Nepoužíváte-li zařízení pro nošení telefonu na těle ani telefon právě nedržíte u ucha, udržujte minimálně 1,5 cm vzdálenost mezi zapnutým telefonem a svým tělem. Skutečné hodnoty SAR jsou obvykle při používání telefonu mnohem nižší než maximální hodnota. Obecně platí, že čím blíže se nacházíte k základnové stanici pro mobilní komunikaci, tím nižší je vysílací výkon vašeho mobilního telefonu. Chcete-li snížit expozici vysokofrekvenční energii, používejte „handsfree“ příslušenství nebo jinou podobnou možnost, abyste udrželi zařízení v bezpečné vzdálenosti od hlavy a těla.
Nejvyšší průměrné hodnoty SAR na 10 g tělesné tkáně jsou u tohoto zařízení popsány níže:
- Hlava: 0,498 W/kg
- Tělo: 0,765 W/kg
- Končetiny: 1,485 W/kg

5. Omezení v pásmu 5 GHz

Podle článku 10 směrnice 2104/53/EU je na obalu uvedeno, že toto rádiové zařízení bude podléhat určitým omezením při umístění na štítku v následujících zemích: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, IS, LV, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK. Funkce WLAN tohoto zařízení je ve frekvenčním rozsahu 5,15 až 5,35 GHz povolena pouze ve vnitřních prostorech.

6. Zákaznický servis

Podrobné informace získáte u zákaznické podpory svého dodavatele. Můžete nás také kontaktovat písemně na adrese: Service Clients KAPSYS – 694 avenue du Docteur Maurice Donat 06250 MOUGINS SOPHIA ANTIPOLIS, France. Další informace naleznete na našich webových stránkách www.kapsys.com.

7. Ochranné známky

Značky společností a produktů uvedené v tomto dokumentu a v jiných uživatelských příručkách společnosti KAPSYS jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky a jsou majetkem příslušných vlastníků:
Názvy, značky a loga KAPSYS jsou registrované ochranné známky společnosti KAPSYS SAS.
Android, Google, Google Play, vestavěný Chromecast, YouTube a ostatní značky a loga jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
Slova, značky a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG Inc.

8. Informace o dokumentu

Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Společnost KAPSYS si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo upravit obsah tohoto dokumentu bez povinnosti informovat jakékoliv osoby nebo subjekty, že tak učinila. Společnost KAPSYS nenese odpovědnost za jakékoliv technické nebo textové chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu ani za náhodné nebo nepřímé ztráty nebo škody vzniklé v důsledku provozu zařízení nebo používání tohoto dokumentu. Společnost KAPSYS se snaží o neustálé zlepšování svých produktů a o zvyšování kvality a výkonu jejich funkcí. Doporučuje proto uživatelům, aby navštívili webové stránky společnosti (www.kapsys.com) a vyhledali si nejnovější informace týkající se použití a provozu příslušného zařízení.

Soulad s rohs

Tento produkt je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu 2015/863/EC, kterou se mění směrnice RoHS 2011/65/EU, o omezení používání určitých nebezpečných látek (RoHS) v elektrických a elektronických zařízeních a s veškerými jejími dodatky.

Označení CE

Tento produkt vyhovuje požadavkům na označení CE pro použití v obytných, komerčních nebo lehkých průmyslových instalacích a vyhovuje ustanovením směrnice R&TTE (2014/53/EU/RED). Pro více informací o označení CE můžete také navštívit naši webovou stránku www.kapsys.com.

Směrnice o elektronických odpadech (WEEE)

Pokud je na výrobku nebo jeho balení uveden tento symbol, znamená to, že výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatním komunálním odpadem. V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) nesmí být elektronické zařízení telefonu za žádných okolností zlikvidováno jako netříděný komunální odpad. Prosíme, abyste tento výrobek zlikvidovali způsobem, že jej vrátíte na místo jeho prodeje nebo uložíte na sběrné místo určené místními úřady pro recyklaci.

Varování

Dlouhodobé používání sluchátek při nastavení nejvyšší hlasitosti může způsobit trvalé poškození sluchu.

Příkon dodávaný nabíjecím zařízením musí být mezi minimálně 2 watty požadovanými rádiovým zařízením a maximálně 10 watty nezbytnými k dosažení maximální rychlosti nabíjení.

