SmartVision3



Snelstartgids

www.kapsys.com

Noot

Het is raadzaam de volledige gebruiksaanwijzing te lezen voordat u uw SmartVision3 gebruikt.
Een elektronische versie van dit document is beschikbaar op onze website www.kapsys.com onder de rubriek “Support”.

Inhoud van de doos

SmartVision3 wordt geleverd met:

- Een USB kabel (type C)
- Stereo-oortelefoon met microfoon
- 5 NFC-tags
- Een SIM-uitwerper
- Een snelstartgids

Overzicht

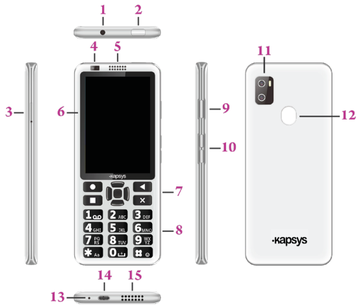

N°	Item	Description
1	3,5 mm hoofdtele-foon-aansluiting	Aansluiten op stereo-oortelefoon
2	Aan-uitknop	Houd ingedrukt om SmartVision3 aan/uit te zetten. Indrukken om het scherm aan/uit te zetten (slaapstand)
3	Sim-kaartlade	Om uw SIM- en SD-kaart te plaatsen
4	Camera voo-raan	Te gebruiken voor zelfportretten en online videochat
5	Ontvanger	Hoofdontvanger voor telefoongesprekken
6	Scherm	Gegevens weergeven en bedienen met touchscreen
7	Bedie-ningstoetsen en navigatiepad	Navigeer door het scherm met multidirectionele commando's (omhoog, omlaag, rechts, links) en een centrale "OK"-toets.
		Ga terug naar het startscherm
		Open het menu van het huidige scherm
		Ga terug naar het vorige scherm
		Gebruikersinvoer verwijderen
8	Alfanumeriek toetsenbord	Gebruik om tekens in te voeren
9	Spraakop-drachtknop	Gebruiken om tekst te dicteren en specifieke functies te starten
10	Volumeknoppen	Verhoog of verlaag het niveau van de geluidsweergave.
11	Dubbele camera's achteraan	Resolutie : 16 Megapixels + 2 Megapixels
12	Vingeraf-druksensor	Gebruik om de telefoon te ontgrendelen of beveiligde betalingen te doen.
13	Microfoon	Hoofdmicrofoon voor telefoongesprekken en stemherkenning
14	USB C-aanslui-ting	Laad de batterij op / datasynchronisatie
15	Luidspreker	Hoofd multimedia luidspreker

Aan de slag

De Nano SIM- en micro SD-kaarten plaatsen
SmartVision3 heeft een dubbele SIM- / SD-kaartaansluiting. U kunt twee SIM-kaarten of een SD-kaart en een SIM-kaart plaatsen. U kunt niet tegelijkertijd de tweede Nano SIM-kaart en de microSD-kaart erin plaatsen. SmartVision3 is alleen compatibel met SIM-kaarten in Nano SIM-formaat. Een gewijzigde kaart die dikker is dan de standaard Nano SIM-kaart zal niet goed op de lade passen en kan de SIM-connector beschadigen. De micro SD-kaart is optioneel en wordt niet met de SmartVision3 meegeleverd.

1. Open de SIM-lade:
Leg de telefoon plat voor u met de voorkant naar boven. Steek de punt van de SIM-uitwerper die bij uw telefoon is geleverd in de opening voor het uitwerpen van de SIM-lade aan de linkerzijde van de telefoon. Zorg ervoor dat de SIM-uitwerper loodrecht op het gat staat. Anders kan het toestel beschadigd raken. Wanneer u de SIM-uitwerper in de SIM-lade uitwerpopening steekt, mag u de lade niet blokkeren om beschadiging van het uitwerpmechanisme in de gleuf te voorkomen. Duw de punt helemaal in het gat totdat de SIM-lade eruit springt en trek hem er dan uit. De SIM-lade heeft twee compartimenten. In het eerste vak kunt u een SIM-kaart of een SD-kaart plaatsen. In het tweede compartiment kunt u alleen een SIM-kaart plaatsen

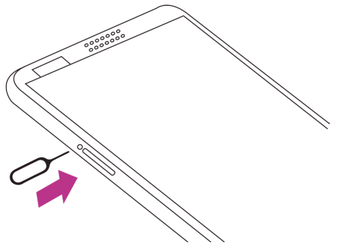

2. Een SIM kaart en een SD kaart plaatsen (optioneel):
Plaats de SD-kaart in het eerste vak van de lade, met de metalen kant naar beneden, de afgeschuinde hoek naar beneden. Plaats vervolgens de SIM kaart in het tweede vak van de lade, metalen kant naar beneden, de afgeschuinde hoek rechts onder. Plaats vervolgens de SIM-lade voor-zichtig weer helemaal in de sleuf. Wanneer u de SIM-lade weer in de telefoon plaatst, moet u ervoor zorgen dat hij horizontaal gericht is, zodat de SD-kaart en de SIM-kaart er niet uitvallen. De lade moet er helemaal in zitten en mag niet uit de gleuf steken.

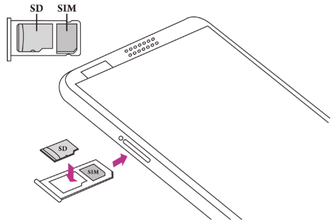

3. Twee SIM-kaarten plaatsen:
Plaats de eerste SIM-kaart, met de metalen kant naar be-neden en de afgeschuinde hoek rechtsonder, in het eerste vakje van de SIM-lade. Voer dezelfde handeling uit voor het tweede vakje van de SIM-lade. Plaats vervolgens de SIM-lade voorzichtig weer helemaal in de sleuf. Wanneer u de SIM-lade weer in de telefoon plaatst, moet u ervoor zorgen dat deze horizontaal gericht is, zodat de SIM-kaarten er niet uitvallen. De lade moet er helemaal in zitten en mag niet uit de gleuf steken of eruit vallen.
De plaats van de SIM-kaarten in de lade doet er niet toe.
De configuratie en het beheer van de SIM-kaarten gebeurt via de «Instellingen» van de telefoon in de sectie «Netwerk en Internet»..

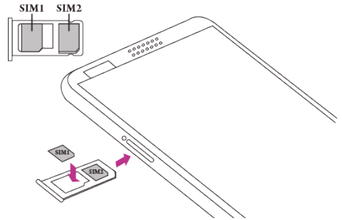

Opladen van de batterij

Laad de batterij op voordat u het toestel voor het eerst ge-bruikt of wanneer u het een tijdje niet gebruikt hebt. Gebruik alleen een compatibele lader en kabel voor uw toestel. Als u een niet-compatibele lader en kabel gebruikt, kunt u letsel oplopen of uw apparaat beschadigen. Om de batterij op te laden, sluit u de USB Type-C kabel aan tussen de Smart-Vision3 USB-aansluiting en de AC-lader. Steek vervolgens de stekker van de AC-lader in een stopcontact. Wanneer de batterij volledig opgeladen is, koppelt u de lader los van het toestel.

Uw smartphone aan/uit zetten

Om uw SmartVision3 aan te zetten, houdt u de Aan-uitknop aan de bovenrand ingedrukt. Wanneer het apparaat trilt, laat u de knop los. Als het toestel niet aangaat, controleert u of de batterij goed opgeladen is.
Om het toestel uit te zetten, houdt u de Aan-uitknop aan de bovenrand ingedrukt. Kies dan op het scherm het onderdeel «AAN/UIT» en vervolgens «Uitschakelen».

Start de telefoon opnieuw op

Om het toestel opnieuw op te starten, drukt u lang op de Aan-uitknop die zich aan de bovenrand bevindt. Kies dan op het scherm het onderdeel «AAN/UIT» en vervolgens «Herstarten». Als uw toestel bevriest en niet meer reageert, drukt u 10 seconden op de aan-uitknop om de telefoon automatisch opnieuw op te starten.

Stand-by

Als de SmartVision3 ingeschakeld is, gaat hij door kort op de Aan-uitknop te drukken in de stand-bymodus (scherm uit), of weer in de lopende modus (scherm aan). De stand-bymodus wordt geactiveerd na een inactieve periode om de batterij te sparen.
In de stand-bymodus is het scherm uit en het toetsenbord uitgeschakeld, maar de functies blijven actief. U kunt nog steeds uw oproepen, berichten, e-mails enz. ontvangen.

WETTELIJKE KENNISGEVING EN GARANTIE

1. VOORZORGSMAATREGELEN EN AANBEVELINGEN VOOR HET GEBRUIK

Lees alle informatie voordat u het toestel gebruikt, om een veilig en juist gebruik te verzekeren.
• Behandel uw SmartVision3 en de bijbehorende accessoires voorzichtig, laat ze niet vallen en stoot ze niet
• Demonteer het product niet, want dan vervalt de garantie en kan schade ontstaan die het product onbruikbaar kan maken.
• Gebruik door de fabrikant goedgekeurde opladers, datakabels en andere accessoires om mogelijke elektrische schokken, brand, explosie of andere gevaren te voorkomen.
• Demonteer het product niet, want dan vervalt de garantie. De achterklep kan niet worden verwijderd.
• Reinig het product alleen met een zachte, licht vochtige doek. Gebruik geen chemicaliën, detergenten of schurende producten.
• Dit product is niet waterdicht. Bescherm het tegen vocht en spatten van vloeistoffen.
• Bewaar uw toestel niet op extreem warme of koude plaatsen. De opslagtemperatuur is -20°C tot +45°.
• Stel uw toestel niet gedurende lange tijd bloot aan direct zonlicht. Het bedrijfstemperatuurbereik is -5°C tot +40°C.
• Houd het toestel tijdens het opladen in een goed geventileerde ruimte. Laad de mobiele telefoon op in een omgeving tussen 5°C en 35°C.
• Gebruik het product niet in de buurt van magnetische velden.
• Gebruik uw toestel niet als het scherm gebroken of gebarsten is, want dat kan verwondingen veroorzaken. Als een deel van het product gebarsten of beschadigd is, neem dan contact op met uw verdeler.
• Gebruik het product niet op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.
• Tijdens langdurig gebruik van uw product kan het warm worden. Als het toestel oververhit raakt en een bepaalde temperatuur bereikt, kunnen de functies en prestaties beperkt zijn of kan het toestel uitgeschakeld worden om af te koelen.
• Pas op dat u de lens van de camera niet blootstelt aan een sterke lichtbron, zoals direct zonlicht. Als de lens wordt blootgesteld aan een sterke lichtbron, zoals direct zonlicht of een lichtstraal, kan de beeldsensor van de camera beschadigd raken. Door beschadiging van de beeldsensor kunnen er stippen en vlekken op foto's verschijnen.
• Als er stof of vreemde voorwerpen in de microfoon, luidspreker of ontvanger terechtkomen, kan het geluid van het toestel onhoorbaar worden of kunnen sommige functies niet werken. Als u stof of vreemde voorwerpen met een scherp voorwerp probeert te verwijderen, kunt u het toestel beschadigen en het uiterlijk ervan aantasten.
• Verbindingsproblemen en leeglopen van de batterij kunnen zich in de volgende situaties voordoen:
  o Als u metalen stickers op het antennegebied van het toestel plakt.
  o Als u een beschermhoes van metaal op het toestel installeert.
  o Als u het antennegebied van het toestel met uw handen of andere voorwerpen bedekt terwijl u bepaalde functies gebruikt, zoals bellen of gegevensverbinding.
• Voor optimale prestaties van uw toestel raden wij u aan het van tijd tot tijd uit te schakelen.
• Het gebruik van een goedgekeurde KAPSYS screenprotector wordt aanbevolen. Niet-goedgekeurde screenprotectors kunnen tot storingen in de sensoren leiden.
• Gebruik geen kale of beschadigde kabels, en gebruik geen beschadigde of defecte lader.

2. VEILIGHEID EN GEZONDHEID

• Houd het product uit de buurt van kleine kinderen.
• Gebruik uw mobiele telefoon niet en houd u aan alle veiligheidswaarschuwingen en voorschriften betreffende het gebruik van mobiele apparatuur tijdens het rijden.
• Bescherm uw gehoor: vermijd langdurige blootstelling aan hoge geluidsniveaus wanneer u de oortelefoons, de luidsprekers of de ontvanger gebruikt.
• Gebruik het product niet in instellingen voor gezondheidszorg en vraag aan bevoegd personeel voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt.
• Personen met elektronische implantaten (pacemakers, insulinepompen, neurostimulators, enz.) wordt aangeraden de mobiele telefoon op 15 cm afstand van het implantaat te plaatsen of aan de andere kant van het implantaat.

3. GARANTIE

Uw garantie is alleen geldig bij normaal gebruik van het toestel. Alle door de mens veroorzaakte beschadigingen en een van de volgende omstandigheden vallen niet onder de garantie:
• De garantieperiode is verstreken.
• Normale slijtage van het product (zoals de behuizing, het toetsenbord, het scherm, de antenne en andere accessoires).
• Schade als gevolg van onjuist gebruik, blootstelling aan vocht of vloeistof, of de nabijheid van een warmtebron.
• Gebarsten of gebroken apparaten, of apparaten met zichtbare tekenen van schokken.
• Het niet in acht nemen van de voorzorgsmaatregelen voor het gebruik, ongevallen, nalatigheid, verkeerd gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de bij het toestel geleverde instructies, of commercieel gebruik van het product.
• Gebruik van toebehoren of aansluitingen die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
• De klant demonteert, repareert of wijzigt het apparaat zonder toestemming van de KAPSYS of laat het repareren bij een reparatiewerkplaats die niet in het erkende reparatienetwerk van de KAPSYS is opgenomen.
• Schade veroorzaakt door overmacht, zoals overstromingen, branden, aardbevingen en bliksem.
• Storingen of defecten veroorzaakt door de internet- of draadloze dienstverleners (operators) vallen niet onder de garantie. In dat geval moet u rechtstreeks contact opnemen met de serviceprovider voor hulp.
• Een vermindering van de capaciteit van de batterij om de lading vast te houden. Tijdens de garantieperiode zou slechts een geringe afname van de capaciteit mogen optreden. Na deze periode wordt elke vermindering van zijn capaciteit of elk verlies van werking geacht veroorzaakt te zijn door een gewone slijtage.

In sommige gevallen van defect buiten de garantie kan een reparatie op uw eigen kosten worden uitgevoerd. In geval van defect, gelieve contact op te nemen met uw dealer. Het wordt aanbevolen dat u een of meer back-ups maakt van de gegevens die in uw product zijn opgeslagen. KAPSYS kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van deze gegevens door een defect, reparatie of vervanging van het product.

4. OVER DE SPECIFIEKE ENERGIE-ABSORPTIESNELHEID

YUw SmartVision3 van KAPSYS is een radiozender/-ontvanger. Hij is ontworpen en vervaardigd om te voldoen aan de door de Europese Unie aanbevolen drempelwaarden voor blootstelling aan radiofrequenties (RF).
Dit toestel voldoet aan de eisen van de Internationale Commissie voor Bescherming tegen Niet-Ioniserende Straling (ICNIRP) en de Europese Norm voor mobiele radioapparaten.
In de richtlijnen wordt een meeteenheid gebruikt die bekend staat als Specific Absorption Rate, of SAR. De SAR-limiet voor mobiele toestellen is 2,0W/kg wanneer zij op het hoofd worden getest of op het lichaam worden gedragen, en 4,0W/kg wanneer zij op de ledematen worden gedragen.
Voor werking op het lichaam is deze telefoon getest gebruik met accessoires die geen metaal bevatten en die de handset minimaal 1,5 cm van het lichaam plaatsen. Het gebruik van andere accessoires kan de naleving van de RF-blootstelling niet garanderen. Als u geen body-worm-accessoire gebruikt en de telefoon niet aan het oor houdt, moet u de handset minimaal 1,5 cm van uw lichaam houden als u de telefoon aanzet.
Tijdens het gebruik is het werkelijke SAR-niveau gewoonlijk veel lager dan de maximumwaarde. In het algemeen geldt: hoe dichter u bij het basisstation bent, hoe lager het zendvermogen van uw mobiele telefoon. Om de blootstelling aan RF-energie te verminderen, gebruikt u een handsfree accessoire of iets dergelijks om het toestel uit de buurt van uw hoofd en uw lichaam te houden.
De hoogste gemiddelde SAR-waarde over 10g lichaamsweefsel van dit toestel staat hieronder:

Opvoerhoogte: 0,498 W/kg
Lichaam: 0,765 W/kg
Ledematen: 1.485 W/kg

5. BEPERKINGEN IN DE 5GHZ-BAND

Volgens artikel 10 van richtlijn 2104/53/EU is de WLAN-functie voor dit apparaat beperkt tot gebruik binnenshuis wanneer het werkt in het frequentiebereik van 5,15 tot 5,35 GHz in de volgende landen: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, IS, LV, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK

6 KLANTENDIENST

Voor meer details kunt u contact opnemen met de klantendienst van uw dealer of ons een mail sturen naar:
Service Clients KAPSYS - 694 avenue du Docteur Maurice Donat 06250 MOUGINS SOPHIA ANTIPOLIS, Frankrijk.
U kunt ook onze website bezoeken: www.kapsys.com.

7. HANDELSMERKEN

Bedrijfsmerken en productmerken waarnaar in dit document wordt verwezen, zijn handelsmerken, al dan niet gedeponeerd, en eigendom van de respectieve houder, en wel als volgt:
De woorden, merken en logo's van KAPSYS zijn gedeponeerde handelsmerken van KAPSYS SAS.
Android, Google, Google Play, Chromecast ingebouwd, YouTube en andere merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC.
Bluetooth namen, merken en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG Inc.

8. OVER DIT DOCUMENT

De in dit document gepubliceerde informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. KAPSYS behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit document te wijzigen zonder enige verplichting om welke persoon of entiteit dan ook daarvan op de hoogte te brengen. KAPSYS kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van technische of publicitaire fouten of weglatingen in dit document, of in geval van accidenteel of indirect verlies of schade als gevolg van de werking van het product of van het gebruik van dit document. KAPSYS streeft naar een voortdurende verbetering van ons product en de kwaliteit en de prestaties van de functies ervan. KAPSYS nodigt u daarom uit hun website (www.kapsys.com) te bezoeken voor de laatste update over het gebruik en de werking van dit product.

NORM VOLDOENING RoHS

Dit product is in overeenstemming met de richtlijn 2015/863/EG van het Europees Parlement tot wijziging van de ROHS-richtlijn 2011/65/EU, betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen (RoHS) in elektrische en elektronische apparatuur en de wijzigingen ervan.

CE MARKERING

Dit product voldoet aan de eisen van de CE-markering voor gebruik in woon-, handels- of lichte industrie-installaties, en voldoet aan de bepalingen van de R&TTE-richtlijn (2014/53/EU/RED). Voor meer informatie over CE-markering kunt u ook terecht op onze website: www.kapsys.com.

WEEE-RICHTLIJN

Dit symbool op het product of op de verpakking ervan geeft aan dat dit product niet bij uw andere huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Overeenkomstig de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), mag dit elektrische product in geen geval bij het ongesorteerd huishoudelijk afval worden gedaan. Gelieve dit product weg te gooien door het terug te brengen naar het verkooppunt of naar de door uw gemeente aangewezen inzamelpunten voor recycling.

LET OP

Er kan permanent gehoorverlies optreden als de oortelefoons gedurende langere tijd op hoog volume worden gebruikt.

Het door de lader geleverde vermogen moet tussen minimaal 2 watt (zoals vereist door de radioapparatuur) en maximaal 10 watt liggen om de maximale oplaadsnelheid te bereiken.