SmartVision3



Hurtigguide

www.kapsys.com

Før bruk.

Vi anbefaler at brukerhåndboken for SmartVision3 leses igjennom før telefonen tas i bruk.
Elektronisk utgave av håndboken finner du på under fanen support på www.kapsys.com

Innholdet i esken

Når du mottar en ny SmartVision3, skal følgende være i med i esken:

- 1 stk. USB-kabel type C.
- 1 stk. handsfree øreplugger.
- 5 stk. NFC-tagger eller -etiketter.
- 1 stk. verktøy for å åpne SIM-kort-holderen
- 1 stk. hurtigguide.

Oversikt

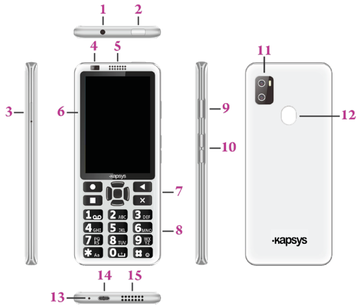

Pos	Enhet	Forklaring
1	3,5mm tilkobling for hodetelefon	Tilkobling for stereo hodetelefoner eller øreplugger.
2	Av/ På-knapp	Trykk og holdes nede for å slå SmartVision3 På eller Av. Trykk kort for å sette telefonen i standby.
3	Sim-kort-holder	Her skal SIM- og eventuelt SD-kort monteres.
4	Front-kamera	Dette kameraet brukes i videosamtaler og når man vil ta bilde av seg selv.
5	Ørehøyttaler	Ørehøyttaler for bruk i telefonsamtaler.
6	Display	Her vises forskjellige data og meldinger samtidig som telefonen kan betjenes med touchskjermen.
7	Funksjons- og navigerings-taster	De 4 navige-ringstastene opp, ned, høyre og venstre brukes til å flytte seg rundt på skjermen. I midten er OK-tasten plassert.
		Hjem-tasten.
		Meny-tasten.
		Tilbake-tasten.
		Slette-tasten.
8	Tall- og bokstavtaster	Brukes ved inntasting av tall og bokstaver.
9	Tale-knappen	Brukes ved innlesning av meldinger eller talekommandoer.
10	Lydstyr-ke-knapper	Brukes for å senke eller øke lydstyrken.
11	Dobbelt ryggkamera	Oppløsning på 16 + 2 Megapiksler.
12	Fingeravtryk-ks-leser	Brukes for å låse opp telefonen og i forbindelse med elektronisk betaling.
13	Mikrofon	Mikrofonen benyttes under tele-fonsamtaler og ved innlesning.
14	USB type-C tilkobling	Brukes ved opplading og tilkobling av datakabel.
15	Høyttaler	Hovedhøyttaler.

Komme i gang

Sette på plass nano-SIM-kort og mikro-SD-kort
SmartVision3 er utstyrt med kortplasser for dobbelt SIM-/SD-kort. Du kan montere enten to SIM-kort eller ett SIM-kort og ett mikro-SD-kort i holderen. Det er ikke mulig å samtidig ha både SIM-kort nummer 2 og mikro-SD-kort montert. SmartVision3 kan kun bruke SIM-kort i nano-størrelse. SIM-kort som er blitt modifisert, kan være tykkere enn et standard nano-SIM-kort, og det kan være at et slikt kort ikke vil passe skikkelig i SIM-kort-holderen og dermed skade kontaktpunktene for SIM-kortet. Mikro-SD-kort er tilleggsutstyr og blir ikke levert sammen med SmartVision3.

1. Åpne SIM-kort-holderen
Legg telefonen med displayet vendt oppover på et bord. Finn frem det tilhørende verktøyet og stikk enden av det inn i åpningshullet for SIM-kort-holderen på telefonens venstre side. Når dette gjøres, må du passe på at verktøyet føres vinkelrett inn i åpningshullet, det vil ellers kunne oppstå skade på mekanismen. Pass samtidig på at SIM-kort-holderen kan bevege seg fritt utover fra telefonens sidekant. Skyv verktøyet innover så langt det går helt til holderen løsner fra sidekanten og kommer ut. Trekk den videre utover med fingrene. SIM-kort-holderen har to spor. I holderens ytterste spor kan det settes på plass et SIM-kort eller et SD-kort. I det innerste sporet er det kun mulig å sette på plass et SIM-kort

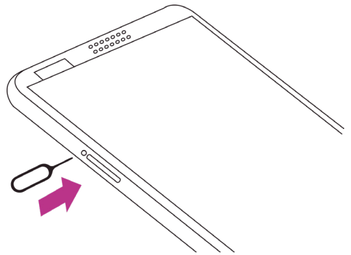

2. Sette på plass SIM-kort og eventuelt SD-kort (tilleggsutstyr):
Legg SD-kortet på plass i holderens ytterste spor slik at siden med metallkontaktene er på undersiden samtidig som den ujevne langsiden vender nedover. Legg så SIM-kortet på plass i holderens innerste spor slik at metallkontaktene er på undersiden og det avkuttede hjørnet er nederst til høyre. Skyv til slutt SIM-kort-holderen forsiktig tilbake inn i telefonen. Når dette gjøres, er det lurt at telefonen ligger horisontalt slik at ikke kortene faller ut av holderen. SIM-kort-holderen skal skyves helt inn i telefonen, og skal etterpå ikke stikke ut fra telefonens sidekant.

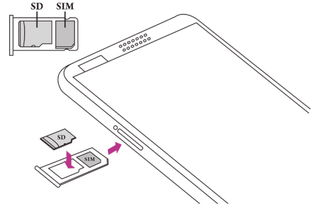

3. Sette på plass to SIM-kort:
Plassér det første SIM-kortet i holderens ytterste spor slik at metallkontaktene er på undersiden samtidig som det avkuttede hjørnet er nederst til høyre. Sett så det andre SIM-kortet på plass i holderens innerste spor på samme måte. Skyv til slutt SIM-kort-holderen forsiktig tilbake inn i telefonen. Når dette gjøres er det lurt at telefonen ligger horisontalt slik at ikke kortene faller ut av holderen. SIM-kort-holderen skal skyves helt inn i telefonen, og skal etterpå ikke stikke ut fra telefonens sidekant. Hvilket SIM-kort som sitter i hvilket spor har ingenting å si. Oppsett og styring av SIM-kortene gjøres fra telefonens meny «Nettverk og Internett» som du finner under «Innstillinger».

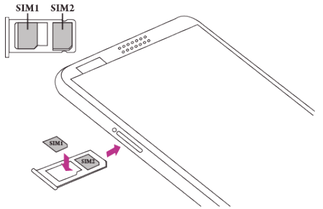

Oppladning av batteriet.

Batteriet i telefonen må lades før første gangs bruk eller når det er en stund siden telefonen har vært i bruk. Bruk den medfølgende lader og USB-kabel når du ønsker å lade. Bruk av andre, ikke-kompatible ladere og kabler kan forårsake skade på telefon og batteri. Koble telefonen og laderen sammen med USB-type-C-kabelen, og sett så laderen inn i en stikkontakt for å starte oppladning. Når batteriet er fulladet, kan du koble telefonen fra ved å trekke kabelen ut av telefonen.

Slå telefonen PÅ eller AV.

For å slå PÅ SmartVision3, holder du inne Av/ På-knappen på telefonens øvre endekant. Når du kjenner en vibrasjon, kan du slippe knappen. Dersom telefonen ikke vil slå seg på, må du kontrollere om batteriet er blitt tilstrekkelig oppladet.
For å slå AV SmartVision3, trykker du først langt på Av/ På-knappen, blar deretter til menypunktet «Av/ På» før du til slutt velger «Slå Av».

Starte telefonen på nytt.

SmartVision3 kan startes på nytt ved at du først trykker langt på Av/ På-knappen, deretter blar til menypunktet «Av/ På», før du til slutt velger «Starte på nytt». Dersom det skulle hende at telefonen din «fryser» og ikke lenger fungerer skikkelig, kan du holde inne Av/ På-knappen i 10 sekunder for automatisk å starte den på nytt.

Standby-modus.

Når SmartVision3 er påslått, settes telefonen i Standby-modus ved at du trykker kort på Av/ På-knappen slik at skjermen slås av og det brukes mindre batteri. Standby-modus aktiveres ellers automatisk dersom telefonen ikke brukes i løpet av en forhåndsbestemt periode. I Standby-modus er skjermen avslått og tastaturet ikke aktivt. Telefonen vil for øvrig virke helt som normalt slik at du fremdeles kan motta telefonsamtaler, SMS-meldinger, e-post og varslinger.

Om lovanvendelse og garanti

1. Sikkerhetsregler og anbefalinger for bruk

Vær snill å lese gjennom de følgende anbefalingene slik at enheten blir brukt på en trygg måte:
• Behandle din SmartVision3 og dens tilbehør forsiktig, og unngå at de ramler ned eller utsettes for støt eller slag.
• Garantien opphører dersom enheten åpnes eller skrus fra hverandre. Slikt kan også føre til skader på enheten og gjøre at den blir ubrukelig.
• For å unngå fare for elektrisk støt, brann, eksplosjon og andre farlige situasjoner, bør det kun anvendes ladere, kabler og annet tilbehør som er godkjent av produsenten.
• Ikke åpne enheten – slikt vil gjøre at garantien opphører. Legg merke til at enhetens bakdeksel ikke kan tas av.
• Rengjøring av enheten bør skje med en myk, så vidt fuktet klut. Løsemidler, rengjøringsmidler eller midler med slipende effekt må ikke benyttes.
• Denne enheten er ikke vanntett. Hold den borte fra fukt og sprut fra væsker.
• Unngå å oppbevare enheten der det er ekstremt kaldt eller varmt. Enheten skal oppbevares på steder der temperaturen er mellom –20 grader og 45 grader Celsius.
• Ikke utsett enheten for direkte sollys i lengre perioder. Anbefalt temperatur under bruk er mellom –5 grader og 40 grader Celsius.
• Oppladingen av enheten bør skje i ventilerte rom. Anbefalt temperatur under oppladingen er mellom 5 og 35 grader Celsius.
• Unngå å bruke enheten i nærheten av sterke magnetiske felter.
• Unngå å bruke enheten dersom skjermen er knust eller sprukket, dette kan forårsake skader. Ta kontakt med leverandøren dersom en av enhetens deler får spekker eller blir knust.
• Ikke benytt enheten i nærheten av eksplosiver.
• Dersom enheten brukes over lang tid, kan det være at den blir varm. Dersom den overopphetes og dermed oppnår en forhåndsdefinert temperatur, kan det være at enkelte funksjoner ikke fungerer lenger eller at enheten automatisk slår seg av for at den skal kjøles ned.
• Unngå at enhetens kameralinse utsettes for svært sterkt lys, f.eks. direkte sollys eller en sterk lysstråle. Dersom dette skulle skje, kan det være at enhetens bildebrikke blir skadet. Slik skade kan opptre som flekker i et bilde.
• Dersom det kommer støv eller andre fremmedlegemer inn i mikrofonen, hovedhøyttaleren eller ørehøyttaleren, kan det være at lydkvaliteten reduseres eller at enkelte funksjoner ikke vil fungere. Vær forsiktig når du prøver å fjerne fremmedlegemer eller støv. Dersom skarpe gjenstander benyttes, er det fort gjort å påføre enheten skade og slik redusere dens ytelser.
• Ingen teleforbindelse, dårlige signalforhold eller høyere batteriforbruk enn vanlig kan være resultatet av følgende forhold:
  o Etiketter som inneholder metall festes på telefonens antenneområde.
  o Telefonen monteres i en beskyttelsesveske av metall.
  o Telefonens antenneområde under pågående samtale eller dataforbindelse tildekkes med hendene eller andre gjenstander.
• For å oppnå best mulig ytelse på enheten, bør du innimellom slå den helt av.
• Det anbefales å bruke en original skjermbeskytter fra KAPSYS. Dersom det benyttes andre skjermbeskyttere, kan det være at enkelte sensorer ikke fungerer som de skal.
• Unngå å bruke skadede kabler og ladere.

2. Sikkerhet og helse

• Hold enheten borte fra småbarn.
• Unngå å bruke mobiltelefon uten handsfree-utstyr og følg ellers gjeldende anbefalinger og lovgivning når det gjelder bruk av mobiltelefoner under bilkjøring.
• Ta vare på hørselen din. Unngå å utsette ørene dine for lange perioder med høy lydstyrke når du bruker hodetelefoner eller høyttalere sammen med telefonen.
• Vær forsiktig med bruk av enheten på sykehus og spør ansvarlig personale før den benyttes i nærheten av medisinsk utstyr.
• Dersom du bruker medisinske implantater som pacemaker, insulinpumpe eller annet, eller oppholder deg i nærheten av noen som bruker en slik, bør mobiltelefonen holdes på minst 15 cm avstand eller på motsatt side av implantatet.

3. Garanti

Ta kontakt med stedet der du kjøpte enheten dersom det oppstår skade eller feil.
Følgende forhold dekkes ikke av enhetens garanti, dette gjelder uansett hvordan feilen måtte arte seg:
• Garantitiden er utløpt.
• Normal slitasje på produktet f.eks. dekselet, tastaturet, skjermen, antennen og annet tilbehør.
• Skader som følge av utilsiktet bruk, fuktighet eller væskesøl eller at enheten er blitt utsatt for sterk varme.
• Sprukne eller knuste enheter eller enheter med synlige skader etter hardhendt behandling eller støt.
• Bruk av enheten i strid med anbefalinger, ulykker og uhell, vanskjøtsel, misbruk eller bruk i strid med instruksjonene i bruksanvisningen.
• Anvendelse av tilbehør eller tilkoblinger som ikke er anbefalt av produsenten.
• Skader som resultat av forsøk på reparasjon eller modifiseringer utført av andre enn personell autorisert av produsenten.
• Skader på enheten som er forårsaket av force majeure som flom, brann, jordskjelv og lynnedslag.
• Ved feilsituasjoner som måtte oppstå pga. feil på nettverks-tjenester eller på mobil-nettverket, kan ikke full funksjonalitet på enheten eller dens programvare garanteres. For å få hjelp i slike tilfeller må mobil-operatøren kontaktes direkte.
• Reduksjon av batteriets kapasitet. I garantitiden bør slik reduksjon opptre i mindre grad. Etter garantitidens utløp er kapasitetsreduksjon eller funksjonssvikt ansett som vanlig slitasje.

Når garantitiden er utløpt, kan det i enkelte tilfeller være formålstjenlig å reparere enheten mot betaling. Ta kontakt med leverandøren dersom telefonen din skulle slutte å fungere.
Det anbefales at man regelmessig foretar backup av dataene på telefonen. KAPSYS kan ikke holdes ansvarlig for at data går tapt i forbindelse med en feil på produktet, reparasjon eller at telefonen blir byttet i en annen.

4. Om spesifikk absorbsjonsrate

SmartVision3 fra KAPSYS benytter radiosendere og -mottakere. Den er blitt utviklet og produsert i samsvar med de grenseverdier for radiofrekvent stråling som anbefales i EU. Enheten oppfyller kravene fra Den internasjonale kommisjon for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling (ICNIRP) samt EU-standardene for mobile enheter med radiosendere og -mottakere.
SAR eller Spesifikk absorbsjonsrate er begrepet som EU benytter for angivelse av anbefalte grenseverdier for stråling fra mobiltelefoner. Grenseverdien for slik stråling mot hodet er satt til 2,0 Watt/kilogram og 4,0 Watt/kilogram mot lemmene.
Denne enheten er blitt testet med kroppsnært tilbehør som ikke inneholder metall og som sørger for at telefonen holdes på en avstand av minst 1,5cm fra kroppen. Bruk av annet tilbehør kan føre til at grenseverdien for radiofrekvent stråling overskrides. Dersom du ikke benytter kroppsnært tilbehør og telefonen ikke holdes mot øret, bør den når den er påslått holdes på minst 1,5cm avstand fra kroppen.
Under bruk vil faktisk SAR-nivå være mye lavere enn de maksimale verdiene. Generelt kan det sies at jo nærmere man er en basestasjon, jo mindre vil anvendt effekt på mobiltelefonen være. For å redusere påvirkning fra radiofrekvent stråling, kan handsfree-utstyr eller utstyr med lignende løsning benyttes for at enheten skal komme på avstand fra brukerens hode og kropp.
Maksimale SAR-verdier for denne enheten i gjennomsnitt pr. 10 gram kroppsvev som følger:
- Hode: 0,498 Watt/kilogram.
- Kropp: 0,765 Watt/kilogram.
- Lemmer: 1,485 Watt/kilogram.

5. Begrensninger i 5GHz-båndet

I henhold til artikkel 10 i direktivet 2104/53/EU, er i de følgende land WLAN-funksjonen på denne enheten begrenset til kun innendørs bruk når frekvensområdet fra 5,15 til 5,35 GHz benyttes: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, IS, LV, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK.

6. Kundeservice

Dersom du trenger flere opplysninger, kan du kontakte leverandøren eller kontakte Kapsys på følgende adresse: Service Clients KAPSYS – 694 avenue du Docteur Maurice Donat, 06250 MOUGINS SOPHIA ANTIPOLIS, Frankrike. Du finner også flere opplysninger på www.kapsys.com

7. Varemerker

Firma- og produktnavn som det refereres til i dette dokumentet, er varemerker, både registrerte og uregistrerte, og tilhører sine respektive eiere som følger:
KAPSYS-ordet, -merket og -logoer er registrerte varemerker for KAPSYS SAS.
Android, Google, Google Play, Chromecast built-in, YouTube og andre merker og logoer er varemerker for Google LLC.
Bluetooth-navn, -varemerker og -logoer er registrerte varemerker for Bluetooth SIG Inc

8. Om dette dokumentet

Opplysningene i dette dokumentet kan når som helst endres uten forutgående varsel. KAPSYS forbeholder seg retten til å endre innholdet uten ansvar for å informere hverken enkeltpersoner eller andre enheter. KAPSYS fraskriver seg ethvert ansvar for tekniske eller innholdsmessige feil eller utelatelser som måtte finnes i dokumentet, samt direkte eller følgemessige skader som måtte oppstå pga. innholdet i dokumentet eller anvendelse av dette. KAPSYS har kontinuerlig sikte på å forbedre kvalitet og funksjoner på produktet, og oppfordrer alle interesserte til å besøke sine nettsider www.kapsys.com for å holde seg informert om de siste oppdateringer om produktets funksjoner og bruk av disse.

Oppfyllelse av RoHS-reglementet
CDette produktet er i samsvar med Europaparlamentets direktiv 2015/863/EC med tillegg av RoHS-direktivet 2011/65/EU, om begrensning i bruk av enkelte skadelige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS).

CE merking
Dette produktet oppfyller kravene til CE-merking av apparater for bruk i husholdnings-, næringslivs- eller lette produksjonsmiljøer, samt forskriftene i R&TTE-direktivet (2014/53/EU/RED). Ytterligere informasjon om CE-merking finner du på produsentens hjemmesider www.kapsys.com.

WEEE direktivet
WEEE-logoen (overkrysset søppelkasse) på produktet eller dets emballasje, indikerer at dette produktet ikke må kastes sammen med vanlig restavfall, dette i henhold til med EUs direktiv 2012/19/EU angående kassert elektrisk og elektronisk utstyr. Slikt avfall skal returneres til stedet der det ble kjøpt eller lokal gjenvinningsstasjon der du bor

Advarsel
Varig hørselstap kan oppstå dersom hodetelefoner eller øreplugger i lange perioder brukes på høy lydstyrke.

Kraften levert av laderen må være mellom min 2 watt som kreves av radioutstyret, og maks 10 watt for å oppnå maksimal ladehastighet.

