SmartVision3



Guia de Consulta Rápida

www.kapsys.com

Note

Sugerimos que leia todo o manual de utilizador antes de usar o seu SmartVision3. Uma versão eletrónica deste documento encontra se disponível no nos so website em www.kapsys.com na seção Apoio.

Conteúdo da embalagem

O SmartVision3 é entregue com:

- Um cabo USB tipo C
- Um par de auriculares estéreo com microfone
- 5 etiquetas NFC
- Uma ferramenta de ejeção de SIM
- Um manual rápido de utilizador

Overview

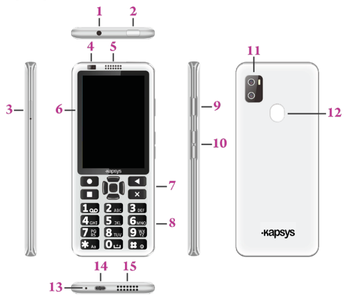

N°	Item	Description
1	Saída de auscultadores de 3.5 mm	Ligar aos auscultadores esté reo
2	Botão de energia	Prima e mantenha pressionado para acender e desligar o SmartVision3. Prima para acender e desligar o ecrã (modo de repouso).

3	Tabuleiro de cartão SIM	Para inserir os seus cartões SIM e SD	
4	Câmara voltada para a frente	Use para imagens de auto retrato e video chat online	
5	Recetor	Receptor principal para chamadas de telefone	
6	Visor	Exibição e controlo de dados com ecrã tátil	
7	Teclas de controlo e cursor de navegação		Navegue pelo ecrã com comandos multidirecionais (cima, baixo, esquerda, direita) e um botão “OK” central
			Voltar ao ecrã inicial
			Abrir o menu do ecrã atual
			Voltar ao ecrã anterior
			Eliminar informações do usuário
8	Teclado alfanumérico	Use para inserir caracteres	
9	Botão de comando vocal	Aumentar ou dimin uir o nível de saída de áudio.	
10	Botões de volume	Increase or decrease audio output level.	
11	Câmaras traseiras duplas	16 Mega Píxeis + Resolução de 2 Mega Píxeis	
12	Sensor de impressões digitais	Use para desbloquear o telefone ou fazer pagamentos seguros.	
13	Microfone	Microfone principal para chamadas de telefone e reconhecimento vocal	
14	Conector de USB tipo C	Recarregar a bateria / sincronização de dados	
15	Altifalante	Altifalante multimédia principal	

Introdução

Inserir os cartões Nano SIM e micro SD
O SmartVision3 tem um conector dual de cartão SIM / SD. Poder inserir dois cartões SIM ou um cartão SD e um cartão SIM. Não pode ter o segundo cartão Nano SIM e o cartão MicroSD inseridos ao mesmo tempo. O SmartVision3 só é compatível com cartões SIM em formato Nano SIM. Um cartão modificado que seja mais grosso que o cartão Nano SIM standard não se encaixará propriamente no tabuleiro e poderá danificar o conector SIM. O cartão micro SD é opcional e não é fornecido com o SmartVision3. O SmartVision3 suporta cartões SD até 128 GB.

1.Abra o tabuleiro SIM:
Deite o telefone direito à sua frente voltado para cima. Insira a ponta da ferramenta de extração do SIM fornecida com o seu telefone no buraco de ejeção do tabuleiro SIM no lado esquerdo do telefone. Certifique se que a ferramenta de extração do SIM se encontra perpendicular ao buraco. Caso contrário, o aparelho poderá danificar se. Quando inserir a ferramenta de extração do SIM no buraco de ejeção do tabuleiro SIM, não obstrua o tabuleiro para evitar danificar o mecanismo de ejeção dentro da ranhura. Empurre a ponta até ao fim do buraco até o tabuleiro SIM se abrir e depois puxe o para fora. O tabuleiro SIM tem dois compartimentos. O primeiro compartimento permite lhe inserir um cartão SIM ou um cartão SD. O segundo compartimento permite lhe inserir apenas um cartão SIM.

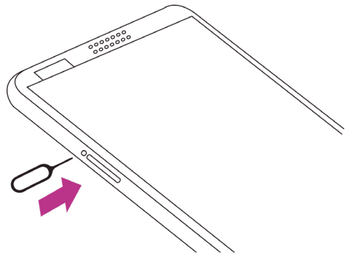

2.Insira o cartão SIM e o cartão SD (opcional):
Posicione o cartão SD no primeiro compartimento do tabuleiro, lado de metal virado para baixo, com o canto enviesado virado para baixo. De seguida posicione o cartão SD no segundo com partimento do tabuleiro, lado de metal virado para baixo, com o canto enviesado do lado direito virado para o canto inferior direito. De seguida volte a inserir gentilmente o tabuleiro SIM na ranhura até ao fim. Quando voltar a inserir o tabuleiro SIM no t elefone, certifique se que se encontra orientado horizontalmente de modo a que o cartão SD e o cartão SIM não caiam. O tabuleiro deve ser inserido completamente e não deve sair da ranhura.

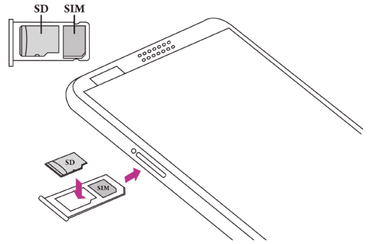

3.Inserir os dois cartões SIM:
Posicione o primeiro cartão SIM, lado de metal virado para baixo, com o canto enviesado virado para baixo, no primeiro compartimento do tabuleiro SIM. Execute a mesma operação no segundo compartimento do tabuleiro SIM. De seguida volte a inserir gentilmente o tabuleiro SIM na ranhura até ao fim. Quando voltar a inserir o tabuleiro SIM no telefone, certifique se que se encontra orientado horizontalmente de modo a que os cartões SIM não caiam. O tabuleiro deve ser inserido completamente e não deve sair ou cair da ranhura. A posição dos cartões SIM no tabuleiro é irrelevante. A configuração e gestão dos cartões SIM é feita através das “Configurações” do telefone na seção «Rede e Internet».

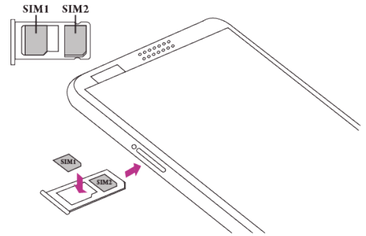

Recarregar a bateria

Recarregue a bateria antes de usar o aparelho pela primeira vez ou quando não o tiver utilizado durante algum tempo. Use apenas um carregador e cabo compatíveis com o seu aparelho. Usar um cabo e carregador incompatíveis pode causar danos ou estragar o seu aparelho. Para recarregar a bateria, ligue o cabo USB Tipo C entre o cone ctor USB SmartVision3 e o carregador AC. De seguida ligue o carregador AC a uma tomada. Quando a bateria estiver completamente carregada, desligue o carregador do seu aparelho.

Ligar e desligar o seu telefone

Para ligar o SmartVision3, prima e mantenha pressionado o botão ON/OFF localizado no bordo superior. Quando o aparelho vibrar, solte o botão. Se o produto não se ligar, verifique que a bateria foi propriamente carregada. Para desligar o aparelho, prima e mantenha pressionado o botão ON/OFF localizado no bordo superior. De seguida selecione no ecrã o item “ON/OFF” e depois “Desligar”.

Reiniciar o telefone

Para reiniciar o aparelho, prima longamente o botão ON/OFF localizado no bordo superior. De seguida selecione no ecrã o item “ON/OFF” e depois “Rein iciar”. Se o seu aparelho congelar e deixar de responder, prima o botão de energia durante 10 segundos para reiniciar automaticamente o telefone.

Modo Repouso (standby)

Quando o SmartVision3 estiver aceso, se premir brevemente o botão ON/OFF irá trazê lo ao modo de repouso (ecrã desligado), ou novamente ao modo de funcionamen to (ecrã ligado). O moco repouso é ativado após um período inativo para a segurança da bateria. Em modo standby o ecrã fica desligado e o teclado desativado, mas as funções permanecem ativas. Pod e continuar a receber as suas chamadas, mensagens, emails, etc.

AVISO LEGAL E GARANTIA

1. PRECAUÇÕES PARA O US O E RECOMENDAÇÕES
Leia todas as informações antes de usar o aparelho para assegurar um uso seguro e apropriado.
- Manuseie o seu SmartVision3 e os s eus acessórios com cuidado, não o deixe cair nem dê pancadas com ele.
- Não desmonte o produto: isto irá anular a garantia e poderá causar danos que tornem o produto inutilizável.
- Use carregadores, cabos de dados e outros acessórios aprovados pelo fabricante para prevenir potencial choque elétrico, fogo, explosão ou outros perigos.
- Não desmonte o produto: isto irá anular a garantia. A contracapa não pode ser removida.
- Limpe o produto usando apenas um pano macio, ligeiramente húmido. Não use químicos, detergen tes ou produtos abrasivos.
- Est e produto não é à prova de água. Proteja o da humidade e de salpicos de líquidos.
- Não armazene o seu aparelho em lugares extremamente quentes ou frios. A temperatura de armazenamento é de 20°C to +45°C.
- Não exponha o seu apar elho a luz do sol direta por longos períodos. A gama de temperatura operativa é entre 5°C a +40°C.
- Quando estiver a recarregar, por favor mantenha o aparelho numa área bem ventilada. Carregue o telefone num ambiente entre 5°C e 35°C.
- Não use o produto per to de campos magnéticos.
- Não use o seu aparelho se o ecrã estiver partido ou rachado, porque isto poderá causar danos. Se alguma parte do produto estiver rachado ou danificado contate o seu distribuidor.
- Não use o produto em áreas potencialmente explosivas
- Durante o uso prolongado do seu produto, este poderá aquecer. Se o aparelho sobreaquecer e atingir uma certa temperatura, as funções e o desempenho podem ser limitados ou o aparelho pode desligar se para arrefecer.
- Tenha cuidado para não expor a lente da câma ra a uma fonte de luz forte, como por exemplo luz direta do sol. Se a lente for exposta a uma fonte de luz forte, como por exemplo a luz direta do sol ou um raio de luz, o sensor de imagem da câmara poderá ser danificado. Danos no sensor de imagem pod em provocar pontos e manchas nas fotografias.
- Se pó ou objetos externos entrarem no microfone, altifalante ou rece tor, o som do aparelho pode tornar se inaudível ou algumas funções podem não funcionar. Se tentar remover pó ou objetos externos com um objet o afiado, poderá danificar o aparelho e afetar a sua aparência.
- Problemas de conectividade e desgaste da bateria podem ocorrer nas seguintes situações:
  - Se colar autocolantes de metal na área da antena do seu aparelho.
  - Se instalar uma capa protetora de mate riais metálicos à volta do seu aparelho.
  - Se cobrir a área da antena do aparelho com as suas mãos ou outros objetos enquanto estiver a usar certas funções, tais como chamadas ou conexão de dados.
- Para um desempenho ótimo do seu aparelho, recomendamos que o desligue ocasionalmente.
- O uso de um protetor de ecrã aprovado pela KAPSYS é recomendado. Protetores de ecrã não aprovados podem causar danos aos sensores.
- Não use cabos livres ou danificados, e não use um carregador danificado ou defeituoso.

2. SEGURAN ÇA E SAÚDE

- Mantenha o produto afastado das crianças pequenas.
- Não use o telefone enquanto estiver a conduzir e adira a todos os avisos e regulações de segurança.
- Proteja a sua audição: evite exposição prolongada a níveis altos de som quando estiver a usar os auriculares, altifalantes ou o rece tor.
- Não use o produto em instalações de cuidados de saúde e peça ao pessoal autorizado antes de usar o seu telefone perto de equipamento médico.
- É recomendado que pessoas com implantes eletrónicos (pacemakers, bomba s de insulina, neuroestimuladores, etc.) posicionem o telefone 15 cm afastado do implante ou do lado oposto do implante.

3. GARANTIA
A sua garantia é válida apenas em condições de uso normal do aparelho. Todos os danos de proveniência humana e qualquer um a das seguintes condições não são cobertas pela garantia:
- O período da garantia já expirou.
- A utilização normal do produto (tais como o invólucro, teclado, ecrã de visualização, antena e outros acessórios).
- Danos resultantes de uso impróprio, exposição à h umidade ou líquidos, ou proximidade a uma fonte de calor.
- Aparelhos rachados ou partidos, ou aparelhos com sinais visíveis de choque.
- Falha em respeitar as precauções de uso, acidentes, negligência, má utilização ou uso inconsistente com as instruções for necidas com o aparelho, ou uso comercial do produto.
- Uso de acessórios ou conectores não recomendados pelo fabricante.
- Se o cliente desmontar, reparar ou modificar o aparelho sem a autorização da KAPSYS ou se o reparar numa loja de reparações que não estej a incluída na rede de reparações aprovada pela KAPSYS.
- Danos causados por força maior tais como inundações, incêndios, terramotos e relâmpagos.
- Falhas ou danos causados por fornecedores (operadores) de serviço de internet ou sem fios não se encontram cober tos pela garantia. N este caso o fornecedor terá que ser contatado diretamente para assistência.
- Uma redução na capacidade de recarregamento da bateria. Durante o período da garantia apenas uma pequena diminuição na sua capacidade deverá ocorrer. Considera se que após este período qualquer diminuição na sua capacidade ou perda de função foi causada por utilizo comum do aparelho.

Nalguns casos de falha da garantia, uma reparação pode ser implementada às custas do cliente. Em caso de ru tura, por favor conta te o seu fornecedor.

Recomenda se que efetue um a ou mais cópias de segurança dos dados guardados no seu produto. A KAPSYS não pode ser considerada responsável pela perda de dados devido a um mau funcionamento, reparação ou substituição do produto.

4. SOBRE A TAXA ESPECÍFICA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA*
O seu SmartVision3 da KAPSYS é um rádio transmissor/ receptor. Foi desenhado e fabricado para seguir com os limiares de exposição de radiofrequência (RF) recomendados pela União Europeia. Este aparelho cumpre os requerimentos da Comissão Internac ional de Não Ionização e Proteção de Radiação (ICNIRP) e Standards Europeus para aparelhos rádio móveis. Estas guias usam uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica ou SAR (Specific Absorption Rate). O limite SAR p ara aparelhos móveis é de 2.0W/kg quando testados na cabeça ou utilizados no corpo, 4.0W/kg quando utilizado nos membros. Para operações corpóreas, este telefone foi testado com acessórios que não contêm metal e que posicionam o aparelho pelo menos a 1.5 cm de distância do corpo. O uso de outros acessórios poderá não cumprir as normas de exposição RF. Se não estiver a usar um acessório de mãos livres e não estiver a segurar o telefone ao ouvido, posicione o aparelho pelo menos a 1.5 cm de distância do seu c orpo quando o telefone estiver ligado. Durante o uso, o verdadeiro nível SAR é normalmente muito mais baixo que o máximo valor. No ger al, quanto mais próximo estiver da estação, mais baixo será o output de transmissão do seu telefone. Para reduzir a expos ição à energia RF, use acessórios de mãos livres ou outras opções semelhantes para afastar o aparelho da sua cabeça e do seu corpo.

O valor médio mais alto SAR sobre 10g de tecido corpóreo deste aparelho é listado
abaixo:
- Cabeça: 0,498 W/kg
- Corpo: 0,765 W/kg
- Membros: 1,485 W/kg

5. Restrições na banda 5GHz
De acordo com o Artigo 10 da diretiva 2104/53/EU, a função WLAN para este aparelho encontra se restrita ao uso interior apenas quando estiver a operar na gama de frequências entre 5.15 e 5.35 GHz nos s eguintes países: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, IS, LV, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK.

6.SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE
Para mais detalhes, por favor contate o Serviço de Apoio ao Cliente do seu fornecedor ou mande nos um email para: Service Clients KAPSYS 694 avenue du Docteur Maurice Donat 06250 MOUGINS SOPHIA ANTIPOLIS, France. Também pode visitar o nosso website: www.kapsys.com..

7. MARCAS REGISTADAS
A empresa e a marca do produto referidas neste documento são marcas, registadas ou não, e são possuídas pelos respetivos titulares:
As palavras, marcas e logos da KAPSYS são marcas registadas da KAPSYS SAS.
O Android, Google, Google Play, Chromecast built in, YouTube e outras marcas e logos são m arcas da Google LLC.
Nome de bluetooth, marcas e logos são marcas registadas da Bluetooth SIG Inc.

8. SOBRE ESTE DOCUMENTO
A informação publicada neste documento é passível de ser alterada sem pré aviso. A KAPSYS reserva se o direito de emendar os conteú dos deste documento sem obrigação de notificar qualquer pessoa ou entidade. A KAPSYS não pode ser considerada responsável na eventualidade de erros técnicos ou erros de publicação ou omissões aí contidos, ou no evento de perda acidental ou indireta ou dano s resultantes da operação de produto ou da utilização deste documento. A KAPSYS esforça se por continuamente melhorar a qualidade e desempenho do seu produto
e funcionalidades. A KAPSYS convida o portanto a visitar o seu website (www.kapsys.com) para as úl timas atualizações
em relação ao uso e operação deste produto.

CUMPRIMENTO RoHS:
Este produto cumpre com a Diretiva do Parlamento Eur opeu 2015/863/EC que emend a diretiva ROHS 2011/65/ EU, sobre a restrição de uso de certas substâncias perigosas (RoHS) em equipamento elétrico e eletrónico e as suas emendas.

MARCAÇÃO CE
Este produto cumpre os requisitos de marcação CE para o uso em residências, instalações comerciais ou de indús tria ligeira, e satisfaz os proc edimentos da Diretiva R&TTE (2014/53/EU/RED). Para mais informações sobre a marcação CE, pode também visitar o nosso website em www.kapsys.com.

DIRETIVA WEEE
O símbolo neste produto ou na sua embalagem indica que este produto não deve ser descartado com o resto do seu lixo doméstico. De acordo co m a diretiva europeia 2012/19/EU sobre lixo elétrico e equipamento eletrónico (WEEE), o seu produto elétrico não deve ser, sob quaisquer circunstâncias, descartado como lixo municipal não diferenciado. Por favor descarte este produto devolvendo o ao ponto de venda ou aos pontos de coleção organizados pela sua Câmara para a reciclagem deste tipo de material.

ATENÇÃO
Pode ocorrer uma perda de audição permanente se os auriculares forem utilizador com o volume alto por um período prolongado de tempo.

A potência fornecida pelo carregador tem de se situar entre um mínimo de 2 Watts exigidos pelo equipamento de rádio e um máximo de 10 Watts para que a velocidade de carregamento máxima seja atingida.

