SmartVision3



Hitra navodila za uporabo

www.kapsys.com

Opomba

Priporočljivo je, da pred uporabo telefona SmartVision3 preberete celotna navodila za uporabo.
Elektronska različica tega dokumenta je na voljo na naši spletni strani www.kapsys.com pod poglavjem Podpora.

Vsebina paketa

Vsebina paketa SmartVision3 vsebuje:

- USB kabel (tip C)
- Par stereo slušalk z mikrofonom
- 5 oznak NFC
- Orodje za nosilec SIM kartic
- Hitra navodila za uporabo

Pregled

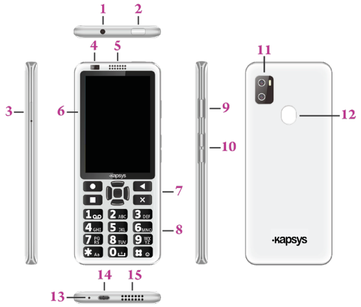

Št.	Kos	Opis
1	3,5 mm vhod za slušalke	Za povezovanje stereo slušalk
2	Gumb za vklop	Pritisnite in držite za vklop/izklop telefona SmartVision3. Pritisnite za vklop/izklop zaslona (način spanja)
3	Nosilec za SIM kartico	Uporablja se za vstavljanje SIM in SD kartice
4	Naprej obrnjena kamera	Uporablja se za samoportret in spletni video klepet
5	Sprejemnik	Glavni sprejemnik za telefonske klice
6	Zaslon	Prikaz podatkov in upravljanje z zaslonom na dotik
7	Ukazne tipke in navigacijska ploščica	Navigacija po zaslonu z večsmernimi ukazi (gor, dol, desno, levo) in osrednjim gumbom »OK«.
		Nazaj na domači zaslon
		Odpiranje menija na trenutnem zaslonu
		Nazaj na prejšnji zaslon
		Brisanje uporabniškega vnosa
8	Alfanumerična tipkovnica	Uporablja se za vnos znakov
9	Gumb za glasovne ukaze	Uporablja se za narekovanje besedila in zagon specifičnih funkcij
10	Tipke za glasnost	Uporablja se za povečanje ali zmanjšanje ravni avdio zvoka
11	Dvojna zadnja kamera	Ločljivost: 16 mega slikovnih točk + 2 mega slikovnih točk
12	Senzor za prstni odtis	Uporablja se za odklepanje telefona in varno plačevanje
13	Mikrofon	Glavni mikrofon za telefonske klice in prepoznavanje glasu
14	Vhod USB, tip C	Polnjenje baterije / sinhronizacija podatkov
15	Zvočnik	Glavni multimedijski zvočnik

Začetek uporabe

Vstavljanje nano SIM kartice in mikro SD kartice
SmartVision3 ima možnost dvojih kartic SIM / SD. Vstavite lahko bodisi dve SIM kartici ali eno SD kartico in eno SIM kartico, ne morete pa vstaviti še druge nano SIM kartice in hkrati tudi mikro SD kartice. SmartVision3 je združljiv samo s formati kartic SIM in nano SIM. Spremenjena kartica, ki je debelejša od standardne nano SIM kartice ne bo ustrezala nosilcu za kartice in lahko poškoduje SIM stikalo. Mikro SD kartica je dodatna možnost in ni vključena v paket SmartVision3. SmartVision3 podpira SD kartice velikosti pomnilnika do 128 GB.

1. Odprite nosilec za SIM kartico:
Položite telefon pred sabo tako, da je obrnjen navzgor. Vstavite konico orodja za nosilec SIM kartic, ki je vključeno v vaš paket, v odprtino nosilca SIM kartic, ki se nahaja na levi strani telefona. Preverite, da je orodje za nosilec SIM kartic vstavljen pod pravim kotom. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe na napravi. Ko vstavljate orodje za nosilec SIM kartic v odprtino nosilca, pazite, da orodje ne ovira nosilca, saj lahko v nasprotnem primeru pride do poškodbe mehanizma, ki izvrže nosilec. Konico orodja potisnite do konca v odprtino dokler nosilec ne skoči ven, nato ga izvlecite. Nosilec SIM kartic ima dva prostora: prvi je za vstavljanje SIM ali SD kartice, drugi pa samo za vstavljanje SIM kartice.

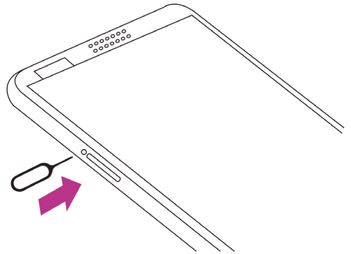

2. Vstavljanje SIM kartice in SD kartice (po izbiri
Postavite SD kartico v prvi prostor nosilca, tako da je kovinska stran obrnjena navzdol in poševno odrezani kot spodaj. Nato postavite SIM kartico v drugi prostor nosilca, tako da je kovinska stran obrnjena navzdol in poševno odrezani kot desno spodaj. Nato nosilec previdno ponovno vstavite v odprtino in ga nežno potisnite do konca. Ko ga ponovno vstavljate, preverite, da je postavljen vodoravno, tako da SD kartica in SIM kartica ne moreta pasti ven. Nosilec mora biti vstavljen do konca in ne sme gledati iz odprtine.

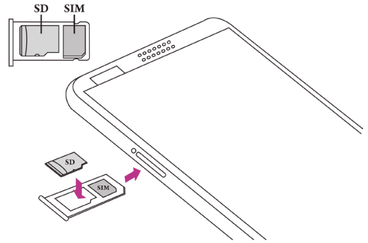

3. Vstavljanje dveh SIM kartic:
Position the first SIM card, metal side down, bevelled corner Postavite prvo SIM kartico, tako da je kovinska stran obrnjena navzdol in poševno odrezani kot desno spodaj, v prvi prostor nosilca SIM kartic. Enako ponovite tudi za drugi prostor nosilca. Nato nosilec nežno ponovno vstavite v odprtino, tako da ga potisnete do konca. Ko ga ponovno vstavljate, preverite, da je postavljen vodoravno, tako da SIM kartici ne moreta pasti ven. Nosilec mora biti vstavljen do konca in ne sme gledati iz odprtine ali pasti iz nje.
Položaj SIM kartic na nosilcu ni pomemben. Konfiguracija in upravljanje SIM kartic se izvajata v nastavitvah telefona pod postavko Omrežje in internet.

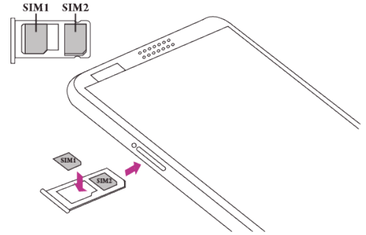

Polnjenje baterije

Pred prvo uporabo naprave ali če je dolgo niste uporabljali, napolnite baterijo. Uporabljajte samo polnilnik in kabel, ki sta združljiva z vašo napravo. V primeru uporabe nezdružljivih polnilnikov in kablov lahko pride do poškodb ali škode na vaši napravi. Za polnjenje baterije povežite USB kabel tipa C z USB vhodom na telefonu SmartVision3 in z AC polnilnikom. Nato vključite AC polnilnik v vtičnico. Ko je baterija popolnoma napolnjena, odklopite polnilnik iz naprave.

VKLOP/IZKLOP pametnega telefona

Za vklop telefona SmartVision3 pritisnite in zadržite gumb za vklop/izklop, ki se nahaja na zgornjem robu. Ko naprava zavibrira, spustite gumb. Če se telefon ne vklopi, preverite, ali je bila baterija ustrezno napolnjena.
Za izklop naprave pritisnite in zadržite gumb za vklop/izklop, ki se nahaja na zgornjem robu. Nato na zaslonu izberite postavko VKLOP/IZKLOP ter možnost »Izklopi«.

Ponovni zagon telefona

Za ponovni zagon naprave pritisnite in zadržite gumb za vklop/izklop, ki se nahaja na zgornjem robu. Nato na zaslonu izberite postavko VKLOP/IZKLOP ter možnost »Ponovno zaženi«. Če vaša naprava zamrzne in je neodzivna, pritisnite in za 10 sekund zadržite gumb za vklop, s čimer se bo telefon samodejno ponovno zagnal.

Stanje pripravljenosti

Ko je telefon SmartVision3 vklopljen, ga lahko s kratkim pritiskom na gumb za vklop/izklop postavite v stanje pripravljenosti (zaslon je izklopljen) ali nazaj v stanje delovanja (zaslon je vklopljen). Stanje pripravljenosti se aktivira po določenem času neaktivnosti, s čimer se ohranja zdravje baterije.
V stanju pripravljenosti je zaslon izklopljen in tipkovnica je onemogočena, funkcije pa ostanejo aktivne. Še vedno lahko prejemate klice, sporočila, e-pošto itd.

PRAVNO OBVESTILO IN GARANCIJA

1. PREVIDNOSTNI UKREPI IN PRIPOROČILA ZA UPORABO

Za varno in ustrezno uporabo preberite vse informacije preden uporabite napravo:

- S telefonom SmartVision3 in njegovimi dodatki skrbno ravnajte, pazite, da vam ne padejo po tleh ali da jih ne udarite.
- Izdelka ne razstavljajte, ker to razveljavi garancijo in lahko povzroči škodo, zaradi katere je lahko izdelek neuporaben.
- Uporabljajte samo polnilnike, kable in druge dodatke, ki jih je odobril proizvajalec, da preprečite morebitni električni šok, požar, eksplozijo ali druge nevarnosti.
- Izdelka ne razstavljajte, ker to razveljavi garancijo. Hrbtnega pokrova ni mogoče odstraniti.
- Za čiščenje izdelka uporabljajte samo mehko, nekoliko vlažno krpo. Ne uporabljajte kemičnih sredstev, detergentov ali abrazivnih sredstev.
- Ta izdelek ni vodoodporen. Zaščitite ga pred vlago in tekočinami.
- Ne shranjujte izdelka v izredno vročih ali mrzlih prostorih. Temperatura shranjevanja je med -20°C in +45°.
- Ne izpostavljajte svoje naprave neposredni sončni svetlobi za dlje časa. Temperaturni razpon delovanja je med -5°C in +40°C.
- Pri polnjenju naj bo naprava v dobro prezračenem prostoru. Mobilni telefon polnite v okolju s temperaturo med 5°C in 35°C.
- Izdelka ne uporabljajte v bližini magnetnega polja.
- Ne uporabljajte svoje naprave, če je zaslon razbit ali počen, ker to lahko povzroči poškodbe. Če je kateri koli del izdelka počen ali poškodovan, se obrnite na svojega distributerja.
- Izdelka ne uporabljajte v potencialno eksplozivnih okoljih.
- V primeru dolge uporabe se izdelek lahko segreje. Če se naprava pregreje in doseže določeno temperaturo, so lahko funkcije in delovanje omejeni ali pa se bo naprava izklopila, da se lahko shladi.
- Bodite pazljivi, da leče kamere ne izpostavite močnemu viru svetlobe, npr. neposredni sončni svetlobi. Če je leča izpostavljena močnemu svetlobnemu viru, kot je neposredna sončna svetloba ali svetlobni žarek, se lahko slikovni senzor poškoduje. Če je slikovni senzor poškodovan, to lahko povzroči pike ali madeže na fotografijah.
- Če v mikrofon, zvočnik ali sprejemnik vstopijo prašni delci ali tuji predmeti, lahko zvok naprave postane neslišen ali pa določene funkcije prenehajo delovati. Če poskusite prah ali tuje predmete odstraniti z ostrim predmetom, lahko poškodujete napravo in spremenite njen videz.
  - Če na predel antene na vaši napravi pritrdite kovinske nalepke.
  - Če na napravo namestite zaščitni ovitek iz kovinskega materiala.
  - Če predel antene na vaši napravi prekrijete z rokami ali drugimi predmeti medtem ko uporabljate določene funkcije, npr. klice ali podatkovno povezavo.
- Za optimalno delovanje vaše naprave priporočamo, da jo občasno izklopite.
- Priporočljiva je uporaba odobrene zaščite za zaslon KAPSYS. Neodobrena zaščita zaslona lahko povzroči nepravilno delovanje senzorjev.
- Ne uporabljajte golih kablov brez ovoja ali poškodovanih kablov in ne uporabljajte poškodovanih ali okvarjenih polnilnikov.

2. VARNOST IN ZDRAVJE

- Poskrbite, da izdelek ne bo dostopen majhnim otrokom.
- Med vožnjo ne uporabljajte mobilnega telefona ter upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise glede uporabe mobilnih naprav med vožnjo.
- Zaščitite svoj sluh: izogibajte se daljši izpostavljenosti visokim ravnem zvoka med uporabo slušalk, zvočnika ali sprejemnika.
- Izdelka ne uporabljajte v zdravstvenih ustanovah in vprašajte pooblaščeno osebje preden uporabite telefon v bližini medicinske opreme.
- Osebam z elektronskimi vsadki (srčnimi spodbujevalniki, inzulinskimi črpalkami, nevrostimulatorji itd.) se priporoča, da mobilni telefon postavijo 15 cm stran od vsadka ali na nasprotno stran vsadka.

3. GARANCIJA

Vaša garancija je veljavna samo v primeru običajne uporabe naprave. Garancija ne velja v primeru nobene škode, ki jo povzroči človek, in v primeru vseh spodaj navedenih pogojev:

- Garancijski rok je potekel.
- Običajna obraba in zastaranje izdelka (kot so ohišje, tipkovnica, zaslon, antena in drugi dodatki).
- Škoda, ki je posledica neustrezne uporabe, izpostavljenosti vlagi ali tekočini ali bližine toplotnega vira.
- Počene ali razbite naprave ali naprave z vidnimi znaki udarcev.
- Neupoštevanje previdnostnih ukrepov za uporabo, nezgode, malomarnost, nepravilna uporaba ali uporaba, ki ni dosledna z navodili za uporabo naprave, ali komercialna uporaba izdelka.
- Uporaba dodatkov ali priključkov, ki jih proizvajalec ne priporoča.
- Uporabnik razstavi, popravi ali spremeni napravo brez dovoljenja podjetja KAPSYS ali jo je popravil pri ponudniku, ki ni vključen v mrežo podjetja KAPSYS odobrenih ponudnikov popravil.
- Škoda, ki jo povzroči višja sila, kot so poplave, požari, potresi in strele.
- Napake ali okvare delovanja, ki jih povzročijo ponudniki interneta ali brezžičnih storitev (operaterji), niso pokrite z garancijo. V tem primeru se je treba za pomoč obrniti neposredno na ponudnika teh storitev.
- Zmanjšanje zmogljivosti baterije. V garancijskem roku naj bi prišlo le do manjšega zmanjšanja zmogljivosti baterije. Po tem roku se vsakršno zmanjšanje njene zmogljivosti ali izguba funkcionalnosti šteje kot običajna obraba.

V določenih primerih, ki jih garancija ne pokriva, lahko popravilo izvedete na lastne stroške. V primeru okvare se prosimo obrnite na svojega trgovca.

Priporoča se eno ali več varnostnih kopiranj podatkov, shranjenih na vaši napravi. Podjetje KAPSYS ni odgovorno za izgubo teh podatkov zaradi nepravilnega delovanja, popravila ali zamenjave izdelka.

4. O STOPNJI SPECIFIČNE ABSORPCIJE ENERGIJE*

Vaš telefon SmartVision3 proizvajalca KAPSYS je radijski oddajnik/sprejemnik. Zasnovan in izdelan je v skladu z pragi radiofrekvenčne (RF) izpostavljenosti, ki jih priporoča Evropska unija.
Ta naprava izpolnjuje zahteve Mednarodne komisije za zaščito pred neionizirajočim sevanjem (ICNIRP) in evropskega standarda za mobilne radijske naprave.
Smernice uporabljajo mersko enoto, ki se imenuje specifična absorpcija energije oziroma SAR. Omejitev SAR za mobilne naprave je 2,0 W/kg, na podlagi testiranja, ko je naprava ob glavi ali na telesu, in 4,0 W/kg, ko je naprava v rokah ali na nogah.
Za delovanje, ko je naprava na telesu, je bil ta telefon testiran z dodatki, ni ne vsebujejo kovin in ko je bil položaj slušalke vsaj 1,5 cm stran od telesa. Uporaba drugih dodatkov morda ne zagotavlja skladnosti z zahtevami glede RF izpostavljenosti. Če ne uporabljate dodatka, ki se nosi na telesu, in ne držite telefona ob ušesu, imejte slušalko vsaj 1,5 cm stran od telesa, ko je telefon vklopljen.
Med uporabo je dejanska raven SAR običajno veliko nižja od maksimalne vrednosti. Na splošno velja, da bližje ko ste bazni postaji nižji je oddajni signal vašega mobilnega telefona. Za zmanjšanje izpostavljenosti RF energiji uporabljajte dodatke, ki omogočajo uporabo brez rok ali druge podobne možnosti, ki omogočajo, da naprava ni blizu vaše glave in telesa.

Najvišje povprečne vrednosti SAR, porazdeljene preko 10 g telesnega tkiva za to napravo so naslednje:

- Glava: 0,498 W/kg
- Telo: 0,765 W/kg
- Roke in noge: 1,485 W/kg

5. OMEJITVE PASOVNE ŠIRINE 5GHZ

Glede na 10. člen direktive 2104/53/EU je delovanje brezžičnega lokalnega omrežja WLAN za to napravo omejeno na notranjo uporabo samo v frekvenčnem razponu med 5,15 in 5,35 GHz v naslednjih državah: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, IS, LV, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK.

6. POMOČ UPORABNIKOM

Za več podrobnosti se prosimo obrnite na pomoč uporabnikom pri svojem trgovcu ali nam pošljite poštno sporočilo na: Service Clients KAPSYS – 694 avenue du Docteur Maurice Donat, 06250 MOUGINS SOPHIA ANTIPOLIS, France.
Lahko pa obiščete tudi našo spletno stran: www.kapsys.com.

7. BLAGOVNE ZNAMKE

Podjetje in blagovne znamke, omenjene v tem dokumentu, so blagovne znamke, bodisi registrirane ali ne, ter so v lasti spodaj navedenih lastnikov:

- besede, blagovne znamke in logotipi KAPSYS so registrirane blagovne znamke podjetja KAPSYS SAS
- Android, Google, Google Play, Chromecast built-in, YouTube ter druge oznake in logotipi so blagovne znamke podjetja Google LLC
- Imena, blagovne znamke in logotipi Bluetooth so registrirane blagovne znamke podjetja Bluetooth SIG Inc.

8. O TEM DOKUMENTU

Informacije, objavljene v tem dokumentu, se lahko spremenijo brez obvestila. KAPSYS si pridružuje pravico do spreminjanja vsebine tega dokumenta brez odgovornosti, da mora o tem obvestiti katero koli osebo ali subjekt. KAPSYS ni odgovoren za primere kakršnih koli tehničnih ali izdajateljskih napak ali pomanjkljivosti v tem dokumentu, niti ni odgovoren za primere slučajne ali posredne izgube ali škode, ki izhaja iz delovanja izdelka ali iz uporabe tega dokumenta. KAPSYS si prizadeva za stalne izboljšave svojega izdelka kot tudi za kakovost funkcij in delovanja. KAPSYS vas zato vabi, da obiščete spletno stran podjetja (www.kapsys.com), kjer so na voljo najnovejše informacije o uporabi in delovanju tega izdelka.

SKLADNOST Z DIREKTIVO RoHS:
Ta izdelek je skladen z direktivo Evropskega parlamenta 2015/863/EC, ki nadomešča direktivo o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Direktiva RoHS) 2011/65/EU ter njene dopolnitve.

OZNAKA CE
Ta izdelek je skladen z zahtevami oznake CE za uporabo v stanovanjskih, komercialnih ali namestitvah lahke industrije ter izpolnjuje določbe direktive R&TTE (2014/53/EU/RED).
Za več informacij o oznaki CE lahko obiščete našo spletno stran na www.kapsys.com.

DIREKTIVA WEEE
Ta simbol na izdelku ali na njegovem pakiranju pomeni, da tega izdelka ne smete zavreči z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
V skladu z direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE) se tega elektronskega izdelka ne sme, pod nobenimi pogoji, zavreči med nerazvrščene mestne odpadke. Prosimo zavrzite ta izdelek tako, da ga vrnete v trgovino ali odnesete na vaše lokalno zbirališče za recikliranje odpadkov.

POZOR:
V primeru visoke glasnosti pri uporabi slušalk v daljšem časovnem obdobju lahko pride do trajne izgube sluha.

Moč, ki jo zagotavlja polnilnik, mora biti med najmanj 2 Watts, ki jih zahteva radijska oprema, in največ 10 Watts, da se doseže največja hitrost polnjenja.