

SmartVision by KAPSYS

SmartVision Lite



GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

Introduction

Le SmartVision by KAPSYS est le premier Smartphone Android spécialement conçu pour les personnes en situation de basse vision ou de déficience visuelle. Avec son vrai clavier, son interface entièrement vocalisée et son écran tactile, le SmartVision est le premier Smartphone complètement accessible.

L'interface et les fonctions de ce Smartphone dernière génération ont été entièrement adaptées pour vous assurer un apprentissage et une utilisation faciles au quotidien : applications organisable par favoris, interface utilisateur simplifiée avec affichage grand format (larges icônes, 4 tailles de police), commandes vocales, mode dictée pour la composition des messages, vocalisation des écrans, loupe numérique avec filtres de contraste, technologie NFC^(*), mode d'assistance via Internet, GPS 100% vocalisé Kapten^(*), reconnaissance de caractères^(*) ... tout y est !

Le SmartVision vous offre le meilleur du Smartphone en toute simplicité avec une accessibilité exceptionnelle.

Ce guide de démarrage rapide s'intéresse uniquement aux fonctions les plus fréquemment utilisées. Pour obtenir des informations plus détaillées sur toutes les fonctionnalités de SmartVision, veuillez-vous reporter au manuel d'utilisation sur « www.kapsys.com » rubrique Support.

-1-

Présentation du SmartVision by KAPSYS

Face avant



Face arrière




- 1 Marche/Arrêt (appui long)
Sortir du mode veille (appui court)
- 2 Volume +/-
- 3 Prise USB (recharge et connexion ordinateur)
- 4 Prise audio 3.5 mm
- 5 Accéder aux options de l'application ouverte
- Ecran d'accueil (Home)
- Retour (écran précédent)
- 6 Valider un choix ou une commande
Prendre un appel entrant
- Parcourir l'écran de bas en haut et de haut en bas
- Effacer, Refuser un appel
- 7 Bouton SOS. Pousser le bouton orange vers le bas pour déclencher le processus d'urgence (pour la configuration, se reporter à la fonction SOS).
- 8 Appareil photo
- 9 Flash
- 10 Borne de charge pour station d'accueil

Votre SmartVision se met en veille ? (écran noir). Appui court sur Marche/Arrêt pour réactiver l'écran.


-3-

Mise en service

Pour insérer la carte SIM et la batterie

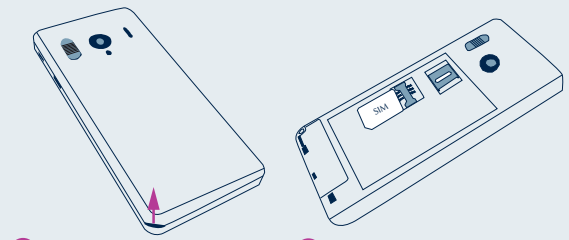

- 1 Retournez le téléphone, repérez l'encoche (coin inférieur gauche du téléphone), soulevez la face arrière.
- 2 Installez la SIM, puce orientée vers le bas, coin biseauté en bas à droite, glissez la SIM dans son logement.

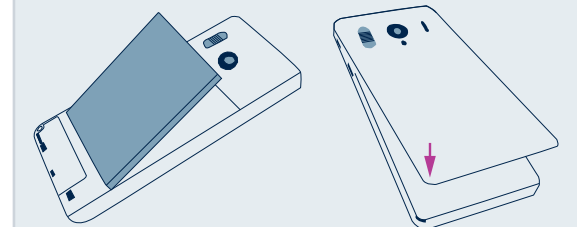


- 3 Installez la batterie en engageant le bas en premier, puis clipsez la batterie dans son logement.
- 4 Refermez le téléphone: engagez la partie supérieure de la face arrière, refermez en clipsant fermement.

-4-

Charger la batterie

Lors de la première utilisation, il est conseillé de charger la batterie pendant au moins 4 heures.

Chargez la batterie sur le secteur ou sur sa station d'accueil.

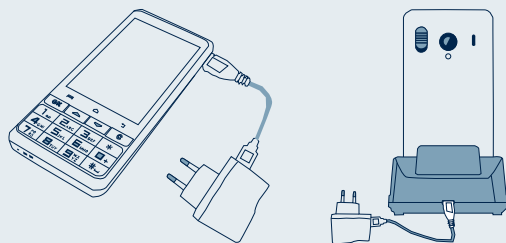

La coque de protection n'est pas compatible avec la station d'accueil pour la charge

Accessoires

SmartVision by KAPSYS est livré avec :

- ✓ Une batterie
- ✓ Un chargeur secteur 220/110V - 5V USB
- ✓ Une station d'accueil pour la charge^(*)
- ✓ Un câble USB / microUSB
- ✓ Un tour de cou
- ✓ Un écouteur stéréo avec microphone et bouton de prise de parole
- ✓ Une coque de protection^(*)
- ✓ Une documentation

-5-

Allumer/Eteindre votre Smartphone

Allumez SmartVision by KAPSYS par un appui long sur le bouton Marche/Arrêt situé au-dessus du téléphone.



Lorsque l'appareil est allumé pour la première fois, suivez les instructions de configuration.

SmartVision by KAPSYS est prêt pour utilisation lorsque l'écran d'accueil est affiché.


Pour éteindre l'appareil, faites à nouveau un appui long sur le bouton Marche/Arrêt et suivez les instructions.

Si l'écran reste noir, veuillez vérifier et/ou recommencer la procédure d'installation de la batterie.

-6-

L'écran d'accueil

L'écran d'accueil affiche les principales fonctions et applications décrites dans ce guide.

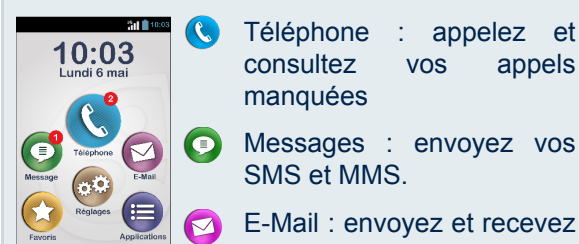

si vous disposez d'un compte de messagerie.

- Applications : toutes les applications de votre SmartVision.
- Favoris : ajoutez dans les Favoris les applications que vous utilisez fréquemment, par un appui long sur l'application choisie.
- Réglages : paramétrez votre téléphone.

La barre de notifications noire située en haut de l'écran d'accueil affiche les différents états du smartphone (réception réseau, niveau batterie, notifications, etc).

Pour revenir à tout moment à l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton .

-7-

Clavier, Tactile ou Vocal ?

SmartVision by KAPSYS offre 3 interfaces ou modes opératoires : clavier – tactile – vocal.

Les exemples d'utilisation qui vont suivre seront décrits dans les 3 modes, dans la mesure du possible.

- Le mode **Clavier** est adapté à ceux qui sont habitués à manier un téléphone par les touches et les boutons. Pour vous familiariser avec le clavier, veuillez-vous reporter à la présentation ci-dessus où les fonctions de chaque touche et bouton sont décrites en détail (page 3).

- Le mode **Tactile** est le mode standard d'utilisation des smartphones. Il vous permet de naviguer dans les différents menus du bout de votre doigt : appuyez sur l'écran pour sélectionner un élément ou lancer une action. Le mode d'accessibilité avancé présent par défaut dans le SmartVision supporte des gestes de contrôle supplémentaires pour naviguer facilement dans les écrans et interagir avec votre Smartphone. Ces gestes sont décrits dans le feuillet « Guide des gestuelles » joint à cette documentation.

- Le mode **Vocal** offre un confort d'utilisation en libérant l'utilisateur du clavier physique et tactile. Pour l'activer, appuyez sur la commande vocale située sur la tranche droite du téléphone



-8-

SmartVision by KAPSYS vous offre une fonction reconnaissance vocale issue des dernières technologies. Tous les éléments affichés à l'écran sont vocalisables. Vous pouvez donc contrôler entièrement votre téléphone par la voix.

Un **appui court** sur la commande vocale vous permet d'énoncer et d'activer un élément de l'écran :

- un élément textuel affiché à l'écran pour l'activer (exemple : « Téléphone » ou « Messages »),
- un mot-clé ⁽¹⁾, (exemple : « Ecran d'accueil » ou « Quelle heure est-il ? »).

Un **appui maintenu** sur la commande vocale vous permet de dicter un texte dans un champ de saisie, relâcher le bouton pour terminer la dictée (exemple, dictez un message « Bonjour, comment vas-tu ? »). Attention, cette fonction nécessite une connexion à un réseau de données 3G ou Wi-Fi.

Vous pouvez combiner les différents modes d'utilisation, par exemple, vous pouvez commencer à saisir un texte en mode vocal, arrêter puis utiliser le mode tactile ou clavier pour compléter ou corriger le texte.

⁽¹⁾Pour garantir le fonctionnement optimal de l'interface vocale, des mots-clés et commandes adaptés aux différentes applications (Téléphone, Message, etc.) sont fournis dans le Manuel Utilisateur.

-9-

Comment téléphoner ?



En mode Clavier



1 A partir de l'écran d'accueil, parcourez à l'aide des touches Δ / ∇ jusqu'à l'application ☎ , appuyez sur **OK**, l'application téléphone démarre.

2 Tapez le numéro de votre correspondant sur le clavier et appuyez sur la touche **OK** pour valider et émettre l'appel.

En cas d'erreur de saisie, appuyez sur la touche **C** pour effacer le dernier caractère.

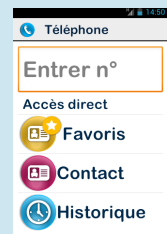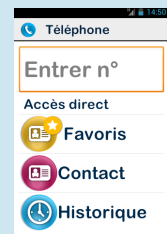

2 Sélectionnez ☎ pour accéder et appeler un de vos contacts enregistrés dans votre produit.

3 Sélectionnez ☎ pour accéder et appeler un contacts marqué comme «Favoris».

4 Sélectionnez ☎ pour afficher l'historique de vos appels émis, reçus et manqués.

En mode Vocal



Depuis l'écran d'accueil, faites un **appui court** sur la commande vocale. un signal sonore est émis, énoncez distinctement le mot «**Appelez**» suivi du numéro ou du nom du correspondant s'il est présent dans vos contacts. Suivez les instructions pour valider et émettre l'appel.


Exemples de commandes vocales à dicter (1) :

1. «**Appelez Paul Thomas**»
2. «**Appelez Paul Thomas Mobile**» (si vous avez enregistré plusieurs numéros pour ce

Vous pouvez aussi émettre un appel directement depuis votre liste de Contacts, de contacts Favoris ou de l'Historique des appels en dictant simplement le nom.

Comment répondre à un appel ?

Lorsque vous recevez un appel, l'écran ci-dessous apparaît, indiquant le numéro ou le nom de l'appelant (s'il est dans vos Contacts).

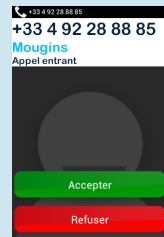

En mode clavier, utilisez les touches **OK** ou **C** pour respectivement décrocher ou refuser un appel.

Vous pouvez aussi décrocher l'appel en sélectionnant **Accepter** ou **Refuser** pour ne pas répondre.

En mode Tactile




1 Sélectionnez ☎ et suivez les instructions à l'écran.


-10-

Comment créer un Contact ?

1 Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez **Application** puis ☎ pour démarrer l'application **Contacts**.

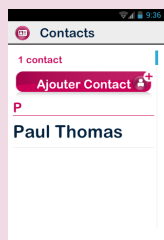

2 Sélectionnez le champ **Ajouter Contact**. L'écran **Nouveau Contact** apparaît.

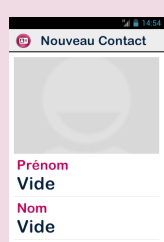

3 Saisissez les informations de la fiche contact une à une : Prénom, Nom, Téléphone, etc. Appuyez sur **OK** pour valider la saisie et revenir à la fiche. Sélectionnez le bouton **Valider** en bas de l'écran pour enregistrer le contact

4 Vous pouvez aussi associer une photo à ce contact en sélectionnant la zone grisée de l'écran. SmartVision by KAPSYS vous propose de prendre une photo ou d'en choisir une dans la Galerie 📷 .

Vous pouvez naturellement créer vos contacts dans les 3 modes : clavier – tactile – vocal.

-15-

SOS La fonction SOS

SmartVision by KAPSYS est équipé d'une fonction d'appel et de message d'urgence pour que vous vous sentiez en sécurité à tout moment.



Cette fonction est activable par le bouton orange situé au dos du téléphone.

Avant d'utiliser la fonction SOS, vous devez définir les paramètres de l'application **SOS**, c'est-à-dire programmer l'appel ou le message (ou les deux) à destination d'une ou de plusieurs personnes.

Paramétrer l'application

Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez **Application** ☰ , puis **SOS** et suivez les instructions à l'écran.



SOS actif : permet d'activer/désactiver le bouton situé au dos du smartphone.

Déclencher alarme : émet une alerte sonore puissante.



Liste des numéros : configurez les numéros d'urgence auxquels vous souhaitez envoyer un appel ou un message d'urgence.

Appel actif : permet d'établir une communication téléphonique vers vos numéros d'urgence.

Message actif : permet d'envoyer un message vers vos numéros d'urgence.

Envoi des coordonnées : permet à SmartVision by KAPSYS de vous géolocaliser et d'indiquer votre position dans le message d'urgence.

Message texte : permet d'éditer votre message d'urgence.

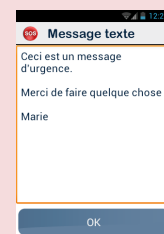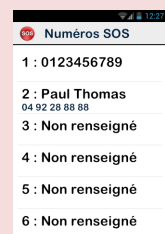

Déclenchez l'envoi de l'appel et/ou du message d'urgence en poussant le bouton orange 👉 vers le bas.

-17-

Comment envoyer un message ?


En mode Clavier

Depuis l'écran d'accueil, parcourez à l'aide des touches Δ / ∇ jusqu'à l'application ✉ , appuyez sur **OK**, l'application Message démarre.


1. Utilisez les touches Δ / ∇ pour accéder à **Nouveau message**, puis **OK**.

2. Entrez le numéro de votre correspondant, puis accédez à **Ecrire un message** à l'aide des touches Δ / ∇ , validez par **OK**.

3. Saisissez le message à l'aide du clavier. A la fin de la saisie, appuyez sur Δ / ∇ pour accéder à **Envoyer**, puis valider l'envoi en appuyant sur **OK**.

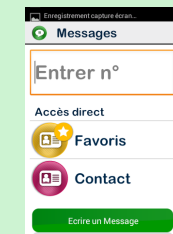

2 Entrez le numéro de votre correspondant dans la zone de saisie ou sélectionnez-le depuis vos **Contacts** ou vos **Favoris**.

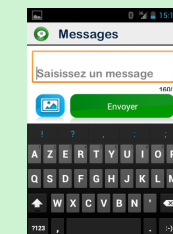


3 Sélectionnez le champ **Ecrire message**. Composez le message puis **OK** pour l'envoyer.

Pour saisir les chiffres, activez la touche **?123**, et pour saisir les lettres, la touche **ABC**.

En mode Tactile

Depuis l'écran d'accueil, Sélectionnez ✉ .

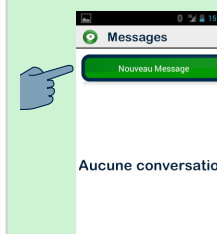

1 Sélectionnez le champ **Nouveau message** pour créer un nouveau SMS ou MMS.

-13-

En mode Vocal



Depuis l'écran d'accueil, faites un **appui court** sur la commande vocale. Un signal sonore est émis, énoncez distinctement le mot «**Envoyer un message à**» suivi du nom du correspondant s'il est présent dans vos contacts. Suivez les instructions pour écrire le texte du message et l'envoyer.

Exemples de commande vocale : «**Envoyer un message à Paul Thomas**».

-14-

Autres applications

📅 Agenda : programmez vos rendez-vous

🚨 Alarme : programmez vos alarmes

📷 Appareil photo : permet de prendre des photos et vidéos

📞 Assistance : permet à un tiers de prendre la main sur votre téléphone à distance

📊 Calculatrice

🖼️ Galerie : classez vos images et photos

🌐 Internet : accédez à Internet

📍 Kaptent(*) : déplacez-vous en toute liberté avec ce navigateur GPS

🎬 Lecteur Google : visionnez vos vidéos

🔍 Loupe : agrandissez un texte ou une image

🎙️ Magnétophone : enregistrez des mémos vocaux

🎵 Musique : écoutez les morceaux enregistrés sur votre téléphone

📱 NFC(*) : Programmez et lisez vos tags NFC

📄 OCR(*) : numérisez et vocalisez vos documents

🔍 Rechercher : recherchez un élément dans votre téléphone

📻 Radio FM : écoutez la radio

Pour la description des autres applications et fonctions, veuillez-vous reporter au manuel d'utilisation SmartVision by KAPSYS sur « www.kapsys.com » rubrique Support.

(*) : application ou accessoire non disponible dans la version **SmartVision Lite**

A propos de ce document

Les informations publiées dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Kapsys se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans obligation d'en avertir quelque personne ou quelque entité que ce soit. Kapsys décline toute responsabilité en cas d'erreurs techniques ou d'omissions dans le présent manuel. Kapsys s'efforce d'améliorer en permanence la qualité et les fonctions de ses produits, en conséquence Kapsys vous invite à visiter son site internet (www.kapsys.com) pour obtenir les dernières mises à jour documentaires concernant l'utilisation et le fonctionnement de ses produits.

-18-

-19-