


Tilgængeligheds guide til SmartVision

Touchskærm er den normale måde hvorpå man interagerer med en smartphone. Det giver brugeren mulighed for at navigere gennem de forskellige menuer og styre smartphonen med simple multi-touch gestures direkte op skærmen. SmartVision har en avanceret tilgængeligheds tilstand kaldet « Udforsk ved berøring » som supporterer yderligere kommandoer og gestures til nemmere navigering gennem skærmens elementer. Udforsk ved berøring er aktiveret som standard i SmartVision som ændrer adfærden af touch skærmen så det passer til synshandicappede.

Tip: for at deaktivere «Udforsk ved berøring» funktionen, vælg «Indstillinger» fra Hjemmeskærm, herefter «Tilgængelighed» elementet og til sidst fjern markeringen ved «Udforsk ved berøring» funktionen i listen.


«Udforsk ved berøring» kan også tilgås direkte ved at trykke i længere tid på «Tænd/Sluk» knappen.

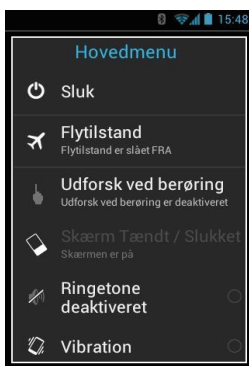

-1-

Oversigt over forskellige gestures:


- Hvordan får jeg en lydbeskrivelse af hvad der er på skærmen?

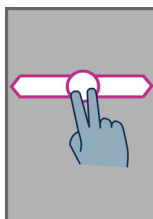

Placer din finger på skærmen, skub den fra højre til venstre, herefter fra venstre til højre. Du vil høre en talende gennemgang af elementer der vises på skærmen.

Du kan også benytte «Tastatur metoden»: tryk og hold « # » knappen og tryk herefter på « 2 » knappen.


- Hvordan gennemser og aktiverer jeg elementer på skærmen?

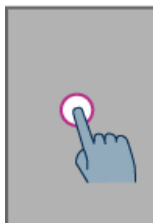

Flyt din finger rundt på skærmen. Tekst-til-tale funktionen vil fortælle dig hvilke elementer din finger rammer.

For at aktivere et givent element, tryk «OK» knappen uden at flytte din finger fra skærmen.

- Hvordan kommer jeg tilbage til Hjemmeskærm?

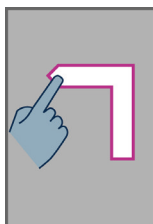


Placer din finger på skærmen og skub den op ad efterfulgt af til venstre, uden at fingeren kommer uden for skærmen.

Du kan også flytte din finger ned i midten af skærmen, i bunden, og talesyntesen vil annoncere «Hjem». Tryk så på «OK» knappen uden at flytte din finger fra punktet.

-2-


- Hvordan går jeg tilbage til forrige skærm?

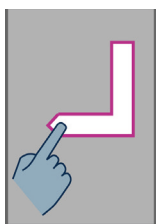

Placer din finger på skærmen og skub den ned ad efterfulgt af til venstre, uden at fingeren kommer uden for skærmen.

Du kan også placere din finger i bunden af skærmen, yderst til højre, og talesyntesen vil annoncere «Tilbage». Tryk så på «OK» knappen uden at flytte din finger fra punktet.


- Hvordan tilgår jeg menuen eller mulighederne for den aktuelle applikation?

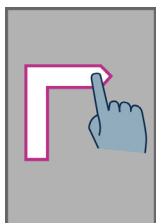

Placer din finger på skærmen og skub den op ad efterfulgt af til højre, uden at fingeren kommer uden for skærmen.

Du kan også skubbe din finger i bunden af skærmen, yderst til venstre, og talesyntesen vil annoncere «Menu». Tryk så på «OK» knappen uden at flytte din finger fra punktet.

- Hvordan starter jeg «Meddelelser» status linjen?

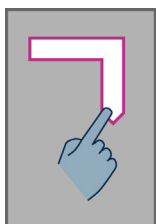


Placer din finger på skærmen og skub den fra venstre mod højre efterfulgt af ned. Din talesyntese vil annoncere status på din smartphone, inklusiv følgende (Wi-Fi, Bluetooth, GPS, etc...), samt de seneste ti meddelelser.

Du kan også benytte «Tastatur metoden»: Tryk og hold « # » knappen og tryk herefter på « 3 » knappen.

-3-

- Hvordan navigerer jeg i en liste?

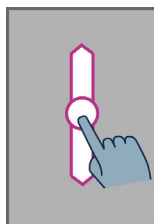

Placer din finger på skærmen og skub den op eller ned ad for at gennemse en side eller en liste, henholdsvis opad eller nedad.

Tastatur brugerflade:

Din SmartVision har i alt fire kontrol taster lokaliseret horisontalt oven over det fysiske tastatur. Disse er fra venstre mod højre:

- «OK» knappen: til at bekræfte en valgmulighed, en indstilling eller et indgående opkald. I enkelte tilfælde når denne knap trykkes vil en kontekst menu blive vist på skærmen med yderligere muligheder for det valgte element (en kontakt, en applikation, en besked etc.).
- Op «▲» og ned «▼» knapperne: til at rulle op eller ned i de forskellige elementer der vises på skærmen.
- «C» knappen: til at slette en karakter eller et tal, afvise eller afbryde et opkald.

Android tastatur genveje:

- Tryk og hold op «▲» knappen for at åbne den aktuelle side menu (samme som «Menu»).
- Tryk og hold ned «▼» knappen for at gå tilbage til hjemmeskærmen på ethvert tidspunkt (samme som «Hjemmeskærm»).
- Tryk og hold «C» knappen for at gå tilbage til den forrige skærm (samme som «Tilbage»).

-4-

JURIDISK INFORMATION OG GARANTI

1. FORHOLDSREGLER OG ANBEFALINGER FOR BRUG

- Håndter din KAPSYS enhed og tilbehør med forsigtighed, tab eller stød det ikke
- Din enhed er udstyret med en touchskærm, benyt venligst kun dine fingre
- Forsøg ikke at udføre reparationer på enheden da dette resulterer i øjeblikkelig ophør af garanti og reklamation samt risiko for at skade enheden unødigt.
- Rengør kun enheden ved at benytte en blød, let fugtig klud. Benyt ikke kemikalier, rengøringsmidler eller slibemidler som kan beskadige enheden
- Skrab eller stød ikke produktet med skarpe redskaber eller værktøj
- Dette produkt er ikke vandtæt. Beskyt det fra damp og stænk af væsker. Hvis din enhed er våd eller har været udsat for fugt, fjern batteriet og lad den tørre.
- Benyt aldrig enheden tæt på en varmekilde og undgå at opbevare den i et varmt, fugtigt eller korroderende miljø.
- Benyt ikke produktet i områder med høje og lave temperaturer.
- Benyt ikke produktet tæt på magnetiske felter.
- Benyt ikke enheden hvis skærmen er ødelagt eller knækket da dette kan resultere i skader.
- Benyt ikke enheden i eksplosionsfarlige områder
- Benyt ikke enheden ved sundhedsfaciliteter og spørg altid om tilladelse før du benytter telefonen nær medicinsk udstyr.
- Produktet indeholder et indbygget lithium-polymer batteri. For at opnå den bedste batterileverid, oplad altid enheden fuldt ud og oplad ikke produktet ved temperaturer under 0°C (32°F) eller over 45°C (113°F)
- Udsæt ikke dit produkt for ekstreme temperaturer. Driftstemperaturer - Index: -10°C (14°F) til +55°C (131°F). Kortere opbevaringstemperatur: -20°C (-4°F) til +60°C (140°F). Længere opbevaringstemperatur: -10°C (-4°F) til +25°C (77°F).
- Længere tids brug af produktet kan gøre enheden varm, dette er dog normalt.
- For optimalt brug anbefales det at slukke helt for enheden fra tid til anden og fjerne batteriet.

2. SIKKERHED OG SUNDHED

- Hold produktet væk fra mindre børn da dele af produktet eller produktets tilbehør kan forårsage kvælning
- Hold hænderne fri når du kører: Kør bil på en sikker og ansvarlig måde og overhold alle gældende færdselsregler.
- Pas på din hørelse: Undgå længere tids eksponering for høje lyd niveauer når du benytter hovedtelefonerne, højttalerne eller modtageren.
- Hvis du har pacemaker eller lever sammen eller tæt på en person som har, søg venligst råd og vejledning hos din læge eller producenten af pacemakere i forhold til forespørgsler og brug af din trådløse enhed.
- Radio transmissionsudstyr kan forstyrre den sikre og pålidelige

3. WARRANTY – LIMITATION OF LIABILITY

GUARANTOR

The guarantor is Kapsys, manufacturer of the device, with registered office at 694, avenue du Docteur Maurice Donat, Parc Haute Technologie - Bat. 8 - Mougins Sophia Antipolis (06250), France.

LIMITED WARRANTY

Kapsys warrants to the purchaser that the product complies with the description thereof (as shown on www.kapsys.com website) in accordance with the provisions of Articles L.211-1 et seq. of the French Consumer Code. Kapsys warrants to the initial purchaser that the product, from the date of purchase, is free from any defects in workmanship and materials when it is used under normal conditions and according to its intended purpose.

This product is guaranteed for a period of two (2) years and the battery is guaranteed for a period of six (6) months from the date of purchase.

During this commercial warranty period, the product will be either repaired by Kapsys and/or any Kapsys-approved service provider, free of charge or replaced, as Kapsys sees fit, free of charge.

This warranty applies to KAPSYS telephone in Europe where the warranty is registered.

Please contact your vendor for any queries about warranty service. Users who apply for coverage will be requested to provide a proof of purchase of their product (address and date of purchase).

In accordance with article L.211.16 of the French Consumer Code, the warranty period of a product repaired under warranty where the product is unavailable for use or cannot be used for more than seven days (7) is automatically extended by the duration of repair.

Kapsys warranty does not cover:

- Accessories supplied with the product;
- Normal wear and tear of the product and reduction in the battery charge holding capacity;
- Damage resulting from improper use, exposure to humidity or liquid, or close proximity to a heat source;
- Cracked or broken devices, or devices with visible signs of knocks;
- Failure to respect the precautions for use, accidents, negligence, misuse or use inconsistent with the instructions provided with the device, or commercial use of the product;
- Short-circuits of the battery or use of the battery in another device than your device;
- Use of accessories or connectors not recommended by KAPSYS;
- Damage as a result of attempt repair by anyone not authorized by KAPSYS.

The limited warranty included herewith and complying with the applicable legislation excludes any other implied warranty and/or duty incumbent upon the seller, in particular but not limited to any obligation in terms of satisfactory quality, reliability or availability of the accuracy or completeness of responses, results and information supplied by the product or of data accessibility.

You are recommended to make one or several backups of your data stored in your product. KAPSYS cannot be held responsible for loss of data resulting from the product malfunction, repair or replacement.

4. LIMITATION OF LIABILITY

Under no circumstances can KAPSYS be held liable for any loss or damage of any kind whatsoever, direct or indirect, general or specific, that you or any third parties may suffer that is caused by or related to the use of this instruction manual or the products or services that it describes or any inability to use the product or any of the product's functions.

Network servers and or cellular system services are provided by third parties via communication systems, networks and media on which KAPSYS does not have any control and therefore cannot ensure availability and efficient operation of the same. We recommend that you contact directly the relevant providers for any support related to their services.

5. ABOUT SPECIFIC ENERGY ABSORPTION RATE

Your SmartVision by KAPSYS is a radio transmitter/receiver. It was designed and manufactured to comply with the radiofrequency (RF) exposure thresholds recommended by the European Union.

The exposure standards for mobile phones are determined by a measurement unit known as the Specific Absorption Rate or "SAR".

The highest rate according to ICNIRP guidelines for use of the device at the ear is 0.297 W/kg over 10 grams of body tissue.

The SAR limit is set by ICNIRP to 2 watts/kilogram (W/kg) averaged over 10 grams of body tissue.

Tests used to determine SAR levels were carried out on the basis of standard usage modes with the phones transmitting at their maximum power level over the entire range of frequency bands. The actual SAR level of a device in operation can be lower than the maximum value, as the device is designed to use only the power level required to access the network. This value varies depending on a number of factors such as how close you are from a network base station.

When the device is hand-held and away from the head, it is recommended to keep a distance of 1.5cm between the device and the body

The use of accessories may affect SAR values. SAR limits may vary according to test standards and information presentation requirements in application in different countries and according to the network bandwidth.

6. CUSTOMER SERVICE

For more details, please contact your vendor's Customer Service or send us a mail to : Service Clients KAPSYS – 694, avenue du Docteur Maurice Donat, Parc Haute Technologie - Bat. 8 - Mougins Sophia Antipolis (06250), France.

You can also visit our website: www.kapsys.com.

7. TRADEMARKS

Company and product brands referred to in this document and in the manuals are trademarks, either registered or not, owned by the respective holder.

Kapsys words, brands and logos are registered trademarks of Kapsys SAS.

Words, brands and logos such as Android, Clavier Google, Lecteur Google, Play Store, Google Play Music, Paramètres Google are registered trademarks of Google Inc. in the United States and/or other countries.

ABYYY names, brands and logos are registered trademarks of ABYYY Software Ltd.

Bluetooth names, brands and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG Inc.

Nuance is a registered trademark of Nuance Corporation Inc.

All brand names and product names are trade names or registered trademarks of the respective companies.

ABOUT THIS DOCUMENT

Information published in this document is liable to change without notice. KAPSYS reserves the right to amend the contents of this document with no obligation to notify any person or entity whatsoever thereof. Kapsys cannot be held liable in the event of any technical or publishing errors or omissions contained herein, or in the event of accidental or indirect loss or damage resulting from the product operation or from using this document.

KAPSYS endeavours to continuously improve our product and its features' quality and performance. Kapsys therefore invites you to visit their website (www.kapsys.com) for the latest update on the use and operation of this product.



WEEE DIRECTIVE

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. In accordance with European directive 2002/96/EC on waste electric and electronic equipment (WEEE), this electrical product must not under any circumstances be discarded as unsorted municipal waste. Please dispose of this product by returning it to its point of sale or to your council's local designated collection point for recycling.



MARQUE CE

This product complies with the CE marking requirements for use in residential, commercial or light industry installations, and satisfies the provisions of Directive R&TTE (1999/5/EC). For more information about CE marking, you can also visit our website www.kapsys.com.



Prolonged exposure to music at maximum volume can cause hearing damage.